SONY

4-400-694-**63**(1)

Marco de fotos digital

Manual

S-Frame

DPF-WA700/W700

Leer antes de usar

Notas acerca de la reproducción

Conecte el adaptador de ca a una toma de pared de fácil acceso. Si nota alguna anomalía en el adaptador, desconéctelo inmediatamente de la toma de pared.

Notas acerca de los derechos de autor

El duplicado, la edición o la impresión de un CD, programas de TV, materiales protegidos por derechos de autor como imágenes o publicaciones, o cualquier otro material a excepción de sus propias grabaciones o creaciones, se limita a uso privado o doméstico. A menos que sea el titular de los derechos de autor del material que desea duplicar, o tenga permiso de los titulares del mismo, el uso de dicho material más allá de este límite incumplirá las disposiciones de las leyes de derechos de autor y estará sujeto a las reclamaciones de los titulares de los derechos de autor que consideren oportunas. Si va a utilizar imágenes fotográficas con este marco de fotos digital, tenga especial cuidado de no infringir las disposiciones de las leyes de derechos de autor. Cualquier uso o modificación no autorizados del retrato de otra persona podría infringir sus derechos. En algunas demostraciones, actuaciones o exposiciones, la fotografía podría estar prohibida.

El contenido grabado no tiene garantía

Sony no acepta responsabilidad alguna por daños accidentales o derivados, ni por la pérdida de contenido grabado, que puedan ser causados por el uso o el mal funcionamiento del marco de fotos digital o de la tarjeta de memoria.

Recomendaciones de copia de seguridad

Para evitar el riesgo de que se pierdan los datos a consecuencia de una operación accidental o un fallo de funcionamiento del marco de fotos digital, se recomienda hacer y guardar una copia de seguridad de los datos.

Notas sobre la pantalla LCD

- No presione la pantalla LCD. La pantalla podría decolorarse y eso podría ocasionar un mal funcionamiento.
- Si expone la pantalla LCD a la luz directa del sol durante periodos de tiempo prolongado, podría ocasionar un mal funcionamiento.
- La pantalla LCD está fabricada utilizando tecnología de muy alta precisión, y más del 99,99% de los píxeles son operativos para uso efectivo. No obstante, es posible que en la pantalla LCD se observen constantemente pequeños puntos negros y/o brillantes (blancos, rojos, azules o verdes). Estos puntos son normales en el proceso de fabricación y no afectan en modo alguno a la visualización.
- Es posible que las imágenes dejen rastro en la pantalla LCD en un lugar frío. Esto no significa un mal funcionamiento.

Acerca de las descripciones de este manual

- No todos los modelos de marco de fotos digital están disponibles en todos los países y regiones.
- En este manual, “Tarjeta de memoria” significa tarjeta de memoria o unidad flash USB excepto cuando se especifique algo más.
- Las ilustraciones y volcados de pantalla utilizados en este manual hacen referencia al modelo DPF-WA700, a menos que se indique algo distinto. Las ilustraciones y volcados de pantalla utilizados en este manual podrían no ser idénticos a los que se ven en realidad.

Tabla de contenido

Utilización

Identificación de componentes 4
Tarjeta de memoria/memoria flash USB compatibles 6
Preparación: ❶ Comprobación de los elementos incluidos ... 8
Preparación: ❷ Colocación del pie (sólo DPF-W700) 9
Preparación: ❸ Encendido del marco de fotos 11
Preparación: ❹ Configuración del marco de fotos 14
Presentación de diapositivas 19
Visualización de las imágenes deseadas 27
Música o Radio Internet (sólo DPF-WA700) 30
Almacenamiento de imágenes en el marco de fotos (Importar) 33

Más posibilidades

Eliminación de una imagen 35
Exportación de una imagen de la memoria interna 38
Uso del temporizador de encendido o apagado automático 41
Servicios de red 44
Red doméstica 52
Modificación de Ajustes 55
Copiado de imágenes y archivos de música de un ordenador 59

Solución de problemas

Si aparece un icono de error 65
Solución de problemas 66
Precauciones 71
Especificaciones 73

Índice

Índice 80

Identificación de componentes

DPF-WA700

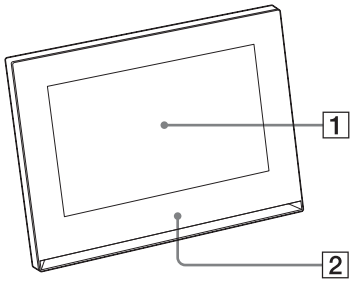

Parte frontal

1 Pantalla LCD/pantalla táctil
2 Logotipo de Sony

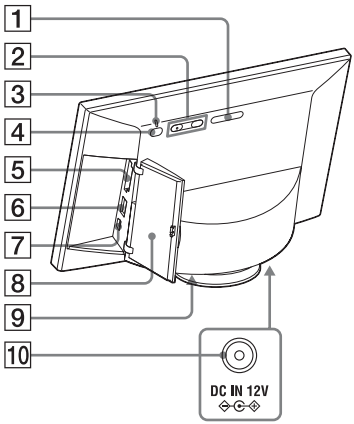

Parte posterior

1 Botón MENU
2 Botones VOL (volumen) +/– (página 29, 31)
3 Indicador de espera (página 13)
4 Botón ⏻ (encendido/en espera) (página 13)
5 Ranura para tarjeta de memoria (página 19)
6 Conector USB A (página 19)
7 Conector USB Mini-B (página 59)
8 Cubierta de las ranuras (página 19)
9 Altavoz
10 Toma DC IN (página 11)

DPF-W700

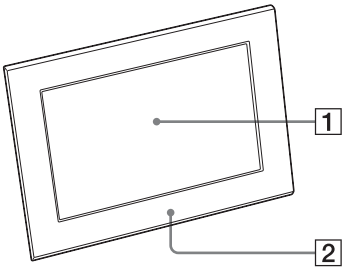

Parte frontal

1 Pantalla LCD/pantalla táctil
2 Logotipo de Sony

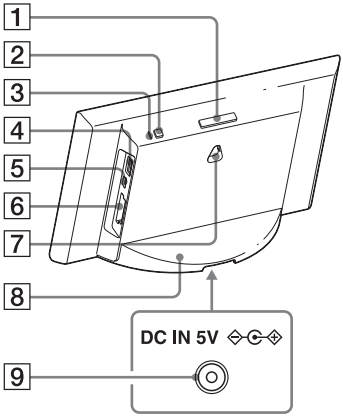

Parte posterior

1 Botón MENU
2 Botón ⏻ (encendido/en espera) (página 13)
3 Indicador de espera (página 13)
4 Conector ψ USB A (página 19)
5 Conector ψ USB Mini-B (página 60)
6 Ranura para tarjeta de memoria (página 19)
7 Orificios para colgar la unidad en la pared (página 10)
8 Pie (página 9)
9 Toma DC IN (página 12)

Tarjeta de memoria/memoria flash USB compatibles

Sólo puede ver imágenes si inserta en el marco de fotos una tarjeta de memoria (“Memory Stick Duo” o tarjeta de memoria SD) o una memoria flash USB de una cámara digital u otro dispositivo similar.

Tarjetas de memoria/memoria flash USB compatibles con el marco de fotos		Adaptador
	• “Memory Stick Duo” (no compatible/compatible con “MagicGate”) • “Memory Stick PRO Duo” • “Memory Stick PRO-HG Duo”	No es necesario
	• “Memory Stick Micro” (“M2”)	Adaptador “M2” (tamaño para Duo)
	• Tarjeta de memoria SD • Tarjeta de memoria SDHC	No es necesario
	• Tarjeta miniSD • Tarjeta miniSDHC	Adaptador para miniSD/miniSDHC 
	• Tarjeta microSD • Tarjeta microSDHC	Adaptador para microSD/microSDHC 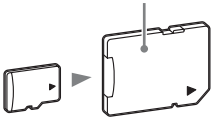
	• Memoria flash USB	

Continuación ↓

- Se ha comprobado que el marco de fotos funciona correctamente con un “Memory Stick Duo” de 32 GB de capacidad o menos fabricado por Sony Corporation.
- “M2” es la abreviatura de “Memory Stick Micro”. En esta sección, “M2” se utiliza como referencia a un “Memory Stick Micro”.
- Se ha comprobado que el marco de fotos funciona correctamente con una tarjeta de memoria SD de 2 GB de capacidad o menos.
- Se ha comprobado que el marco de fotos funciona correctamente con una tarjeta de memoria SDHC de 32 GB de capacidad o menos.
- No se garantiza la conexión ni el correcto funcionamiento de todos los tipos de dispositivos de tarjeta de memoria.
- Este marco de fotos está equipado con una ranura para “Memory Stick Duo”. En esta ranura no se puede utilizar un “Memory Stick” (estándar).
- Cuando use una tarjeta miniSD/miniSDHC, microSD/microSDHC o un “Memory Stick Micro”, asegúrese de utilizar el adaptador de tarjetas adecuado. Si introduce la tarjeta en una ranura sin el adaptador correspondiente, es posible que no pueda extraerla.
- En este marco de fotos, no use el adaptador de tarjetas con otro adaptador de tarjetas en el que haya una tarjeta de memoria introducida.
- No se suministra ningún adaptador de tarjeta con el marco de fotos.
- Para obtener más información, consulte “Notas acerca del uso de una tarjeta de memoria” (página 71).

Preparación: ❶ Comprobación de los elementos incluidos

Asegúrese de que recibe los elementos siguientes:

- Marco de fotos digital (1)
- Adaptador de ca (1)
- Pie (sólo DPF-W700) (1)
- Manual de instrucciones (1)
- CD-ROM (Manual del marco de fotos digital) (1)
- Garantía (1) (En algunas regiones, la garantía no se incluye en el paquete.)

Preparación: ❷ Colocación del pie (sólo DPF-W700)

Alinee la garra del pie con la parte inferior de la unidad, como se muestra en la ilustración, e insértela firmemente hasta que se oiga un chasquido.

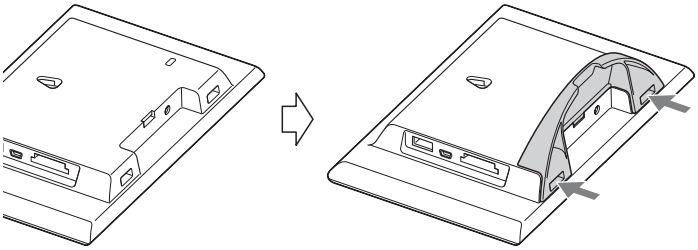

- No coloque el marco de fotos en una superficie inestable o inclinada.
- No transporte el marco de fotos sujetándolo únicamente por el pie. Podría caerse.

Continuación ↓

Para colgar el marco de fotos en la pared (sólo DPF-W700)

1 Consiga unos tornillos disponibles en el mercado que sean adecuados para los orificios de la parte posterior de la unidad.



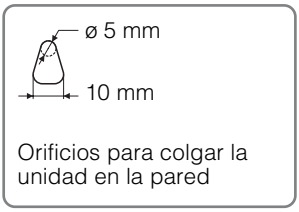

2 Atornille los tornillos a la pared.

Asegúrese de que los tornillos sobresalen entre 2,5 mm y 3 mm de la superficie de la pared.

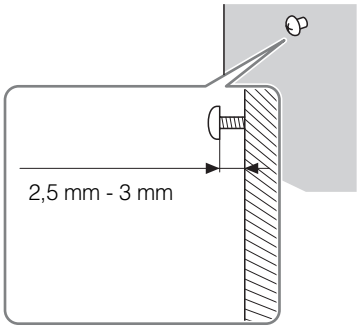

3 Cuelgue el marco de fotos en la pared; para ello, encaje la cabeza del tornillo en el orificio de la parte posterior de la unidad.

- Use tornillos adecuados para el material de la pared. Los tornillos podrían dañarse en función del tipo de material con el que está fabricada la pared. Atorníllelos en un montante de la pared o en un pilar.
- Apriete bien el tornillo de forma que el marco de fotos no se caiga de la pared.
- Cada vez que desee introducir una tarjeta de memoria, retire el marco de fotos de la pared y, entonces, introduzca la tarjeta de memoria con el marco de fotos sobre una superficie estable.
- Retire el pie si va a colgar el marco de fotos en la pared.
- Conecte el cable de cc del adaptador de ca al marco de fotos y cuelgue el marco en la pared. Acto seguido, enchufe el adaptador de ca a la toma de la pared.
- Sony no se responsabiliza de posibles accidentes o daños ocasionados por fallos de conexión, uso indebido, desastres naturales, etc.
- Cuando el marco de fotos está colocado en una pared, podría caerse al accionar sus botones o la pantalla táctil. Cuando accione el marco de fotos, sujételo con cuidado para que no se caiga.

Preparación: ❸ Encendido del marco de fotos

Conexión del adaptador de ca (DPF-WA700)

Conecte el adaptador de ca como se muestra en la ilustración inferior.

El marco de fotos se enciende automáticamente.

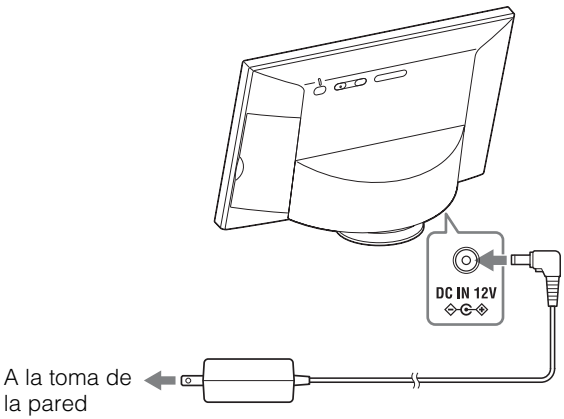

Cuando se usa por primera vez

➔ Continúe en “Preparación: ❹ Configuración del marco de fotos” (página 14).

Si la configuración inicial ya se ha establecido

➔ Continúe en “Presentación de diapositivas” (página 19).

- Si el marco de fotos no se acciona durante un cierto tiempo, aparece el modo de demostración. Si se pulsa cualquier otro botón distinto de ⏻ (encendido/en espera), se cierra la pantalla de demostración.
- Para ajustar el volumen de la pantalla de demostración, pulse VOL +/–.

Conexión del adaptador de ca (DPF-W700)

Conecte el adaptador de ca como se muestra en la ilustración inferior.
El marco de fotos se enciende automáticamente.

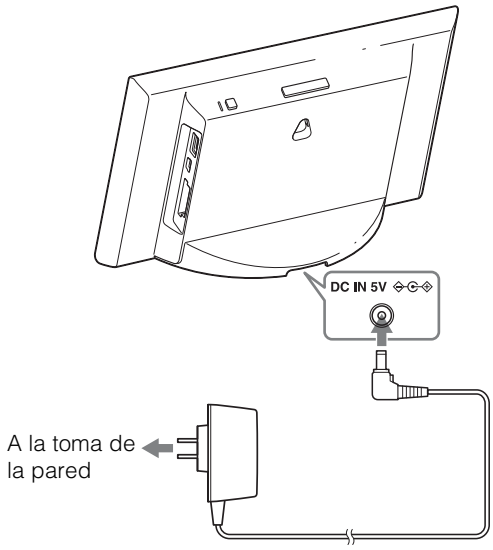

Cuando se usa por primera vez

➔ Continúe en “Preparación: ❹ Configuración del marco de fotos” (página 14).

Si la configuración inicial ya se ha establecido

➔ Continúe en “Presentación de diapositivas” (página 19).

- Si el marco de fotos no se acciona durante un cierto tiempo, aparece el modo de demostración. Si se pulsa cualquier otro botón distinto de ⏻ (encendido/en espera), se cierra la pantalla de demostración.

Encendido/apagado de la unidad

Para encender la unidad

Pulse ⏻ (encendido/en espera).
El indicador de espera cambia de rojo a verde.

Para apagar la unidad

Mantenga pulsado ⏻ (encendido/en espera). Aparece un mensaje solicitando que confirme que desea apagar el marco de fotos. Apague la unidad de conformidad con el mensaje. El indicador de espera cambiará de verde a rojo.

- Cuando ⏻ (encendido/en espera) se pulsa muy brevemente, la luz de fondo de la pantalla LCD se apaga y la pantalla se atenúa. En este caso, el indicador de espera permanece iluminado de color verde. Cuando ⏻ (encendido/en espera) se pulsa otra vez, la luz de fondo se vuelve a iluminar y la pantalla regresa a su estado anterior.

- No apague el marco de fotos ni desconecte el adaptador de ca de la toma de pared ni de la toma DC IN del marco de fotos. Si lo hace, el marco de fotos podría dañarse.
- Conecte el adaptador de ca a una toma de pared de fácil acceso que esté próxima. Si se produce algún problema cuando se usa el adaptador, apague inmediatamente la alimentación desenchufando el cable de la toma de la pared.
- No deje que el enchufe del adaptador de ca entre en corto con un objeto metálico. Si esto sucediera, podría provocar un fallo de funcionamiento.
- No utilice el adaptador de ca en un espacio estrecho (por ejemplo, entre la pared y un mueble).
- Si no va a usar el marco de fotos durante bastante tiempo, desconecte el adaptador de ca de la toma DC IN de la unidad y desenchufe el adaptador de ca de la toma de la pared tras su utilización.
- El adaptador de ca suministrado es exclusivo para este marco de fotos. No debe utilizarlo con otros dispositivos.

Preparación: ❹ Configuración del marco de fotos

Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

1 Calibre la pantalla táctil.

① Toque la pantalla una vez.
Aparecerá un círculo.

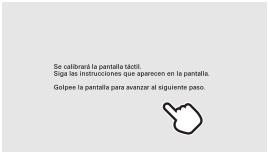
Se calibrará la pantalla táctil.
Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
Golpee la pantalla para avanzar al siguiente paso.

② Toque los círculos mostrados uno tras otro.
Después de tocar los círculos varias veces, la pantalla de calibración se cierra.

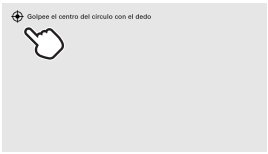

③ Toque [Finalizado].
Aparece la pantalla de selección de idioma.
La configuración puede cambiarse posteriormente.

- Si no ha tocado en el lugar adecuado, vuelva a realizar la calibración.
- La calibración de la pantalla táctil también se puede realizar como se explica en “Modificación de Ajustes” (página 55). El propósito de la calibración de la pantalla táctil es ajustar el tiempo de reacción de la pantalla táctil adecuadamente. Realice la calibración si la pantalla táctil no reacciona al tocar una posición determinada.
- Este marco de fotos emplea un panel táctil (sensible a la presión) de película resistente. El panel sensible a la presión se acciona cuando detecta la presión ejercida por el usuario cuando toca el panel. La respuesta del panel será más precisa si la presión se aplica a un área reducida (un punto). Se recomienda tocar el panel con la punta de un dedo o un objeto delgado de plástico. Si el panel se toca con poca fuerza o el área tocada es amplia (por ejemplo, si se usa la yema del dedo), puede responder con lentitud.
- El panel táctil responde a un solo punto. Tenga cuidado de no tocar la pantalla con ningún otro dedo ni ninguna otra parte de la mano.

2 Seleccione el idioma de la pantalla.

① Arrastre el dedo para desplazarse por la lista y toque el idioma que desea seleccionar.

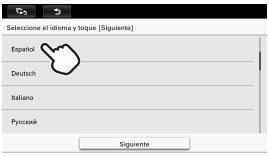

Continuación ↓

② Toque [Siguiente].
Aparece la pantalla de zona horaria.

3 Seleccione la zona horaria.

① Arrastre el dedo para desplazarse por la lista y toque la zona horaria que desea seleccionar.

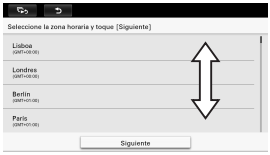

② Toque [Siguiente].
Aparecerá un mensaje sobre la configuración Wi-Fi.

③ Toque [Siguiente] cuando desee realizar la configuración inicial de la conexión Wi-Fi.
Aparecerá la pantalla de configuración Wi-Fi.
Si prefiere conectar con una red Wi-Fi en otro momento, toque [Omitir].

Se configurarán los ajustes iniciales de Wi-Fi.
Si no desea configurar los ajustes de Wi-Fi, toque [Omitir].
Omitir
Siguiente

- Para obtener información sobre la configuración Wi-Fi, consulte “Modificación de Ajustes” (página 55).

4 Configure la red LAN inalámbrica.

Seleccione el método de configuración para el dispositivo inalámbrico.

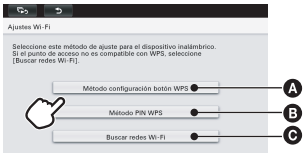
Ajustes Wi-Fi
Seleccione este método de ajuste para el dispositivo inalámbrico.
Si el punto de acceso no es compatible con WPS, seleccione [Buscar redes Wi-Fi].
Método configuración botón WPS
Método PIN WPS
Buscar redes Wi-Fi
A
B
C

- Consulte también el manual de instrucciones del router LAN inalámbrico (punto de acceso). **El nombre de red (SSID) y la Contraseña (clave WEP o clave WPA) están impresos en el lateral o la parte posterior del punto de acceso.**
  Si no se ven con claridad, póngase en contacto con el fabricante del punto de acceso.

Ⓐ Seleccione esta opción si su punto de acceso admite WPS y tiene un botón WPS.
→Continúe en “Ⓐ Método configuración botón WPS” (página 16).
Ⓑ Seleccione esta opción si su punto de acceso admite WPS pero no tiene botón WPS.
→Continúe en “Ⓑ Método PIN WPS” (página 16).
Ⓒ Seleccione esta opción si su punto de acceso no admite WPS.
Toque [Buscar] para que aparezca la lista de los puntos de acceso que se pueden conectar. Seleccione en la lista el punto de acceso al que desea conectar e introduzca el SSID (nombre de red) y la frase de contraseña (clave de seguridad), siguiendo las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.
→ Continúe en “Ⓒ Buscar redes Wi-Fi” (página 17).

- WPS (Wi-Fi Protected Setup o Configuración Wi-Fi protegida) es un estándar para conectar con una red Wi-Fi protegida de forma sencilla y segura. Antes de configurar Wi-Fi, compruebe si su punto de acceso coincide con el estándar WPS donde se encuentra el botón WPS y cómo se usa el botón WPS.
- El botón WPS puede tener un nombre distinto, depende del punto de acceso.

Ⓐ Método configuración botón WPS

① Toque [Método configuración botón WPS].

② Pulse el botón WPS para su punto de acceso.
La operación del botón depende del punto de acceso.

③ Toque [Siguiente] en la pantalla del marco de fotos.

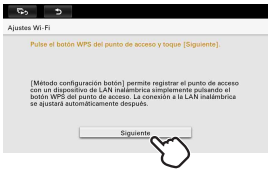
Ajustes Wi-Fi
Pulse el botón WPS del punto de acceso y toque [Siguiente].
[Método configuración botón] permite registrar el punto de acceso con un dispositivo de LAN inalámbrica simplemente pulsando el botón WPS del punto de acceso. La conexión a la LAN inalámbrica se ajustará automáticamente después.
Siguiente

Se inicia la conexión con el punto de acceso y la configuración de red se establece automáticamente.

④ Confirme el contenido visualizado y toque [Finalizado].
Aparece la visualización de presentación de diapositivas.
Si no hay datos de imagen guardados en la unidad, aparece .

Ⓑ Método PIN WPS

① Toque [Método PIN WPS].

② Introduzca el código PIN de WPS visualizado en la pantalla del marco de fotos en el punto de acceso.

- Para obtener información detallada sobre la introducción del código PIN de WPS para su punto de acceso, consulte el manual de instrucciones de su punto de acceso.

Continuación ↓

③ Toque [Siguiente] en la pantalla del marco de fotos.

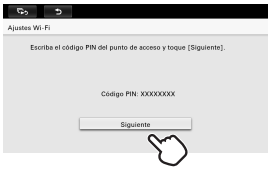

Se inicia la conexión con el punto de acceso y la configuración de red se establece automáticamente.

④ Confirme el contenido visualizado y toque [Finalizado].
Aparece la visualización de presentación de diapositivas.
Si no hay datos de imagen guardados en la unidad, aparece .

ⓒBuscar redes Wi-Fi

Si el punto de acceso no admite WPS, el marco de fotos se puede conectar a la red Wi-Fi buscando puntos de acceso conectables.

- Antes de iniciar la configuración, prepare el SSID (nombre de red) y la frase de contraseña (clave WEP o clave WPA) del punto de acceso.

① Toque [Buscar redes Wi-Fi] en la pantalla.
② Seleccione un punto de acceso en la lista de puntos de acceso conectables.
Si no se encuentra ningún punto de acceso
Toque [Añadir redes Wi-Fi], introduzca el SSID en la pantalla y toque [Siguiente].
Continúe en el paso ④.
③ En la pantalla que aparece, introduzca la contraseña y toque [Siguiente].
Toque el botón [Mostrar contraseña] para marcar su casilla de verificación (✔) y poder verificar la contraseña introducida.
Toque el área vacía de debajo de la palabra Contraseña para que aparezca el teclado de la pantalla.

*** Escriba los caracteres distinguiendo entre mayúsculas y minúsculas.**

Continuación ↓

④ Toque [Automático (recomendado)] del método de configuración de la dirección IP.
Se inicia la conexión con el punto de acceso y la configuración de red se establece automáticamente.

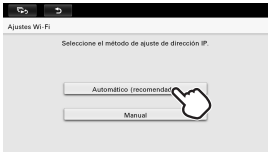

Si la dirección IP no se establece automáticamente

- Seleccione [Manual] e introduzca la Dirección IP, Puerta enlace predeterminada, Máscara de subred, Servidor DNS (principal) y Servidor DNS (secundario) en la pantalla. A continuación, toque [Siguiente].

⑤ Confirme el contenido visualizado y toque [Finalizado].
Aparece la visualización de presentación de diapositivas.
Si no hay datos de imagen guardados en la unidad, aparece .

- Cuando haya transcurrido un periodo de tiempo especificado sin haber realizado ninguna operación en el marco de fotos, aparecerá la visualización de demostración.
  Durante la demostración, pulse un botón que no sea ⏻ (encendido/en espera) para cerrar la visualización de demostración.
- Para regresar a la pantalla anterior antes de finalizar la configuración, toque en la parte superior izquierda de la pantalla.

- La conexión y la configuración de los dispositivos de red difieren en cada dispositivo.
- Los elementos siguientes son necesarios para conectar el marco de fotos a la red.
  – Contrato con un proveedor de servicios de Internet
  – Dispositivo de red, por ejemplo un módem ADSL
  – Punto de acceso o router inalámbrico
  – Información de configuración (SSID) del punto de acceso
- Si no se puede conectar con ninguna LAN inalámbrica, verifique lo siguiente:
  ① Compruebe si el punto de acceso que se va a utilizar está listo.
    – Compruebe que está encendido.
    – Compruebe que el número de dispositivos Wi-Fi conectados a través del punto de acceso no supera el máximo permitido.
    – Compruebe que cualquier restricción de acceso, como la función de filtrado de direcciones MAC, no está en uso.
    – Tenga en cuenta que el SSID no se muestra cuando el ajuste de SSID oculto es válido.
  ② Compruebe el estado de la señal.
    – Compruebe la distancia entre este marco de fotos y el punto de acceso que se va a utilizar.
    – Compruebe si hay algún dispositivo que utilice la banda de 2,4 GHz funcionando cerca.
    – Tenga en cuenta que las frecuencias de IEEE 802.11a (banda de 5 GHz) no se pueden usar.
- Si no tiene información alguna sobre el contenido de configuración, pregunte a la persona que estableció el punto de acceso, al administrador o al proveedor.

Presentación de diapositivas

Inserte una tarjeta de memoria o memoria flash USB.

Inserte la tarjeta de memoria o la memoria flash USB en su ranura correspondiente, con la parte frontal alejada de la pantalla. La reproducción se inicia automáticamente y las imágenes de la tarjeta de memoria o la memoria flash USB se muestran una tras otra como una presentación de diapositivas.

■DPF-WA700

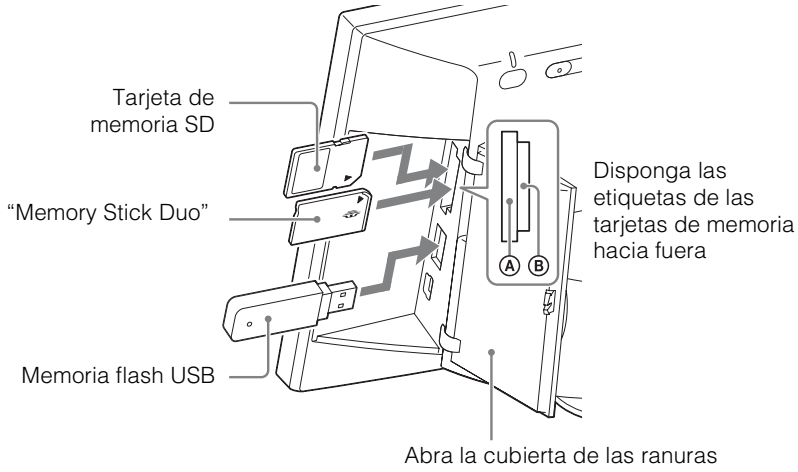
Tarjeta de memoria SD
“Memory Stick Duo”
Memoria flash USB
Disponga las etiquetas de las tarjetas de memoria hacia fuera
A
B
Abra la cubierta de las ranuras

■DPF-W700

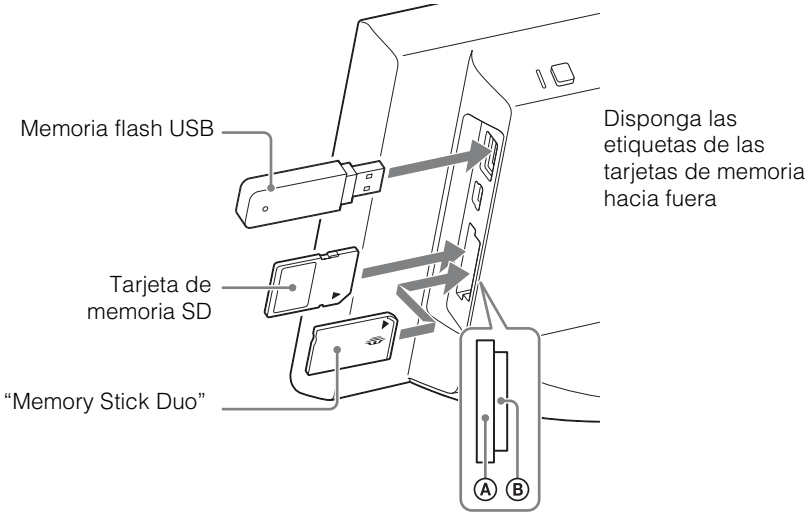

Continuación ↓

Para extraer la tarjeta de memoria

Extraiga la tarjeta de memoria de su ranura tirando en la dirección opuesta a la de inserción. No extraiga la tarjeta de memoria mientras hay una imagen en pantalla. De hacerlo, los datos grabados en la tarjeta de memoria podrían dañarse. Es preferible pulsar MENU en la parte posterior de la unidad para que aparezca el menú antes de extraer una tarjeta de memoria.

- Si la reproducción no comienza ni siquiera al insertar una tarjeta de memoria, verifique la dirección y vuelva a insertarla.
- Si no se ha insertado ninguna tarjeta de memoria y no hay ninguna imagen almacenada en la memoria interna, aparecerá automáticamente la visualización de demostración. La visualización de demostración se cierra cuando se inserta una tarjeta de memoria con datos de imagen, o cuando se pulsa cualquier botón que no sea ⏻ (encendido/en espera).

- No inserte al mismo tiempo varias tarjetas de memoria y memoria flash USB en las ranuras para tarjeta de memoria Ⓐ/Ⓑ o el conector USB. No inserte al mismo tiempo varias tarjetas de memoria en las ranuras Ⓐ y Ⓑ. Puede ser causa de rotura del marco de fotos.
- Tenga en cuenta lo siguiente cuando seleccione una presentación de diapositivas con las imágenes almacenadas en una tarjeta de memoria.
  - Debido a las características de los dispositivos de tarjeta de memoria, las imágenes podrían sufrir errores de datos como consecuencia de la excesiva frecuencia de lectura.
  - No ejecute la presentación de diapositivas durante mucho tiempo si tiene pocas imágenes. Si lo hace, los datos podrían dañarse.
  - Es recomendable hacer regularmente una copia de seguridad de las imágenes de la tarjeta de memoria.
- Si se apaga el marco de fotos, la presentación de diapositivas no empieza desde el punto donde se detuvo.
- Si la pantalla está demasiado brillante, podría provocarle náuseas. Tenga cuidado de no aplicar un ajuste de brillo excesivo cuando utilice el marco de fotos.
- Los archivos de imagen capturados utilizando una cámara digital que no es compatible con la toma con etiquetas de rotación Exif, no se pueden girar automáticamente.

Descripción general de la visualización de presentación de diapositivas

Elemento visualizado	Descripción
❶Imagen	Muestra una imagen completa ampliada y sin recorte alguno. (Algunas imágenes se pueden ver con márgenes negros en la parte superior, inferior, izquierda y derecha.) • Si aparece alguno de los iconos siguientes, compruebe los datos de imagen para solucionar el problema: : El archivo de imagen no es compatible. : Puede que el archivo de imagen esté dañado. : No hay ningún archivo de imagen en el dispositivo seleccionado.
❷Información de imagen	Muestra información sobre la imagen que se recibe con el servicio de red. **Elementos visualizados** Icono de servicio red (: Email / : Facebook / : PlayMemories Online), Fecha y hora de envío, De (remitente), Título • Al tocar se abre la pantalla de información de imágenes. (excepto Diapositivas 4) En Facebook: Aparecen el botón “Me gusta” y el número de “Me gusta” (página 48). • Puede determinar si esta información se va a mostrar o no. Consulte “Servicios de red” (página 44).

Continuación ↓

Elemento visualizado	Descripción
❸Dispositivo seleccionado	El dispositivo de entrada de la imagen visualizada se muestra de la siguiente forma: : "Memory Stick Duo" o tarjeta de memoria SD / : Memoria flash USB / : Memoria inter. / : Servicios de red / : Red doméstica
❹Intensidad de la señal de la radio Wi-Fi	Muestra la intensidad de la señal de la radio Wi-Fi en cuatro niveles. Débil Intensa • La indicación indica que no hay ninguna red Wi-Fi conectada.
❺Información de novedades	Muestra la hora de las novedades recientes de cada servicio de red. **Iconos de servicio red** : Email / : Facebook / : PlayMemories Online se muestra durante la recepción. La imagen recién recibida se puede mostrar tocando el icono indicado arriba. • El servicio sin una cuenta establecida no se muestra.
❻Fecha/hora	Muestra la fecha y la hora. • Puede cambiar el formato de visualización de fecha y hora (página 57).
❼Información meteorológica	Muestra el pronóstico del tiempo, la temperatura, y el nombre de la ciudad del área seleccionada (ciudad). • Seleccione el área o ciudad próxima a la región utilizada en "Configuración de la ciudad cuya información meteorológica se va a mostrar" (página 23). • Puede cambiar el formato de visualización de temperatura (página 57).

• La presentación de diapositivas se realiza por el orden de los nombres de archivo (o desde el más reciente en el servicio de red).

• El área disponible del servicio PlayMemories Online es limitada.
• El área disponible del servicio Facebook es limitada.

Para cambiar de una imagen a la siguiente con el dedo

Deslice el dedo ligeramente desde el centro de la pantalla hacia izquierda o derecha para cambiar la imagen manualmente.

Continuación ↓

Para comprobar las novedades de los servicios de red

Pulse MENU en la parte trasera del marco de fotos y toque [Servicios de red]. Toque [Comprobar novedades ahora] para comprobar las novedades del servicio de red válido.

Configuración de la ciudad cuya información meteorológica se va a mostrar

Indique el nombre de la ciudad más próxima al área deseada. La información meteorológica de esa ciudad se puede visualizar.

1 Pulse MENU en la parte trasera del marco de fotos.
Aparece el menú.

2 Toque [Ajustes].

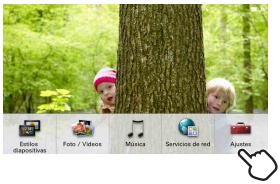

3 Toque [Ajustes info. meteorológica].

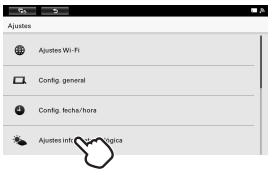

4 Toque [Seleccionar área].

5 Toque el campo de texto blanco de debajo de [Área].
Aparece el teclado.

Continuación ↓

6 Introduzca el Área deseada en el teclado.

Introduzca el nombre del área en inglés.
<Ejemplo> “Hawai” → Introduzca “HAWAII”.
Aparece la lista de ciudades entre las que puede elegir.

Si el número de ciudades seleccionables es grande, es posible que no se puedan mostrar todas al mismo tiempo. En tal caso, deslice la pantalla hacia arriba o hacia abajo con el dedo para poder ver el resto de las ciudades seleccionables.

7 Toque la ciudad que le interesa.

Aparece la pantalla de confirmación y luego regresa a la pantalla Ajustes info. meteorológica anterior.
Si no encuentra la ciudad deseada, regrese al paso 5 y repita el procedimiento.

8 Tras definir la ciudad, toque en la parte superior izquierda de la pantalla.

La visualización de presentación de diapositivas se restablece.

Para cambiar la visualización de temperatura

Puede cambiar la visualización de temperatura Celsius/Fahrenheit de la pantalla Ajustes info. meteorológica.
Toque [Celsius/Fahrenheit] en la pantalla Ajustes info. meteorológica y toque [Celsius] o [Fahrenheit].
Tras realizar su elección, toque en la parte superior izquierda de la pantalla para regresar a la visualización de presentación de diapositivas.

Cambio de la visualización de presentación de diapositivas

1 Pulse MENU en la parte trasera del marco de fotos.
Aparece el menú.

2 Toque [Estilos diapositivas].

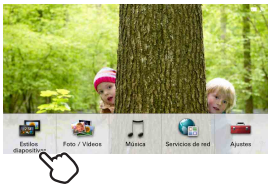

3 Toque la presentación de diapositivas deseada.

Diapositivas 1
Muestra todos los elementos estándar.
Consulte la página 21 para ver su contenido.

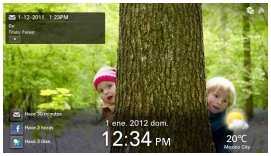

Diapositivas 2
A diferencia de [Diapositivas 1], no muestra la "Información meteorológica".

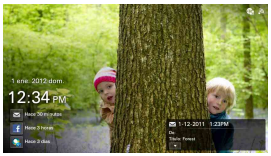

Diapositivas 3
A diferencia de [Diapositivas 1], no muestra la "Información meteorológica" ni la "Fecha/hora".

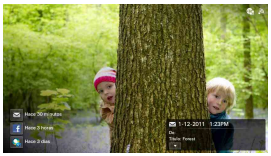

Continuación ↓

Diapositivas 4

Al igual que [Diapositivas 1], muestra la “Información meteorológica” y la “Fecha/hora” en fuentes más grandes, con la imagen en tamaño más pequeño. Muestra también “Pronóstico meteorológico de la semana”.

Diapositivas 5

Además del contenido de la [Diapositivas 1], muestra el “Pronóstico meteorológico de la semana”.

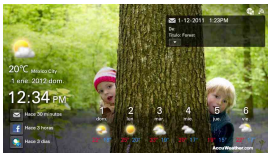

Visualización de las imágenes deseadas

Selección del dispositivo de reproducción

1 Pulse MENU en la parte trasera del marco de fotos.

Aparece el menú.

2 Toque [Foto/Vídeos] (DPF-WA700) / [Foto] (DPF-W700).

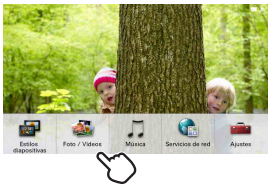

3 Toque el icono para seleccionar el dispositivo que desea reproducir.

- Si no hay ninguna tarjeta de memoria insertada, el icono aparece en gris. No puede seleccionar esta opción.
- Cuando seleccione [Red doméstica], seleccione uno de los dispositivos de red mostrados y seleccione una carpeta incluida en él. Aparece una lista de las fotos incluidas en el dispositivo seleccionado.
  Consulte “Red doméstica” (página 52).

4 Toque [Iniciar diapositivas].

Las imágenes del dispositivo seleccionado se muestran como presentación de diapositivas por el orden de nombre de archivo (o desde la más reciente en el servicio de red).

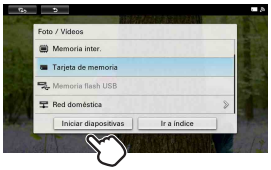

Especificación de la imagen de reproducción (vista individual)

1 Realice los pasos 1 a 3 de “Selección del dispositivo de reproducción” (página 27).

2 Toque [Ir a índice].

Aparece una lista de las imágenes incluidas en el dispositivo seleccionado.

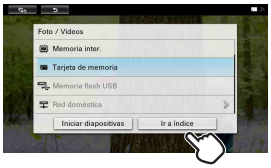

3 Seleccione una imagen que desee mostrar y toque su nombre en la lista.

Aparecerá la imagen seleccionada.
La imagen visualizada está recortada un poco en la parte superior, inferior, izquierda y derecha para que ocupe la totalidad de la pantalla sin cambiar su relación de aspecto.

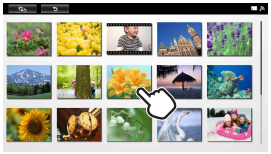

Para cambiar de una imagen a la siguiente con el dedo

Deslice el dedo ligeramente desde el centro de la pantalla hacia izquierda o derecha para cambiar la imagen manualmente.

Reproducción de vídeos (sólo DPF-WA700)

1 Realice los pasos 1 a 2 de “Especificación de la imagen de reproducción (vista individual)” (página 28).

2 Toque la entrada en el índice del vídeo que desea reproducir.

Aparecerá el vídeo seleccionado a pantalla completa.

3 Toque ► en la pantalla.

El vídeo seleccionado empieza a reproducirse.

Funciones disponibles en la reproducción de vídeos (sólo DPF-WA700)

Función	Operación
Para ajustar el volumen	Pulse VOL +/– en la parte trasera del marco de fotos.
Para poner en pausa la reproducción	Toque ❚❚ en la pantalla. Para reanudar la reproducción, toque ►.
Avance/Retroceso rápido de la reproducción	Toque ◄◄ o ►► en la pantalla.

(Sólo DPF-WA700)

- El avance o retroceso rápido de la reproducción y la pausa durante la reproducción no están disponibles durante la visualización de presentación de diapositivas.
- Es posible que se eliminen algunos fotogramas, depende del tipo de datos o la velocidad de transmisión de la tarjeta de memoria.
- Hay ciertos tipos de datos que no se pueden reproducir bien.
- Es posible que algunos archivos de vídeo con avance o retroceso rápido de reproducción no se puedan reproducir, que una imagen de vídeo no se vea bien o que el audio no se reproduzca correctamente.
- Los siguientes tipos de archivos de vídeo no se pueden reproducir:
  – Archivos de vídeos protegidos por derechos de autor
  – Archivos de vídeo que superen en ancho o alto el número máximo de píxeles (No se garantiza el funcionamiento de la unidad con los archivos de vídeo antes mencionados.)
- No se admite la reproducción continua de un vídeo que se ha dividido en varios archivos durante la grabación. Reproduzca los distintos archivos de uno en uno.
- Para obtener información detallada sobre los archivos de vídeo, consulte el manual de instrucciones de su cámara.

Música o Radio Internet (sólo DPF-WA700)

1 Pulse MENU en la parte trasera del marco de fotos.
Aparece el menú.

2 Toque [Música].

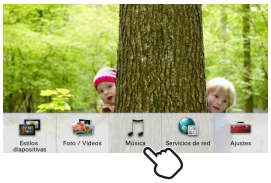

3 Toque el icono para seleccionar el dispositivo que contiene la música que desea reproducir.

- Si no hay ninguna tarjeta de memoria insertada, el icono aparece en gris. No puede seleccionar esta opción.
- Cuando seleccione [Red doméstica], seleccione uno de los dispositivos de red mostrados y seleccione una carpeta incluida en él. Aparece una lista de los archivos de música incluidos en el dispositivo seleccionado.
  Consulte “Red doméstica” (página 52).
- Si desea escuchar la [Radio Internet], consulte “Escuchar Radio Internet” (página 32).

4 Toque la entrada del archivo de música que desea reproducir.

El archivo de música seleccionado empieza a reproducirse y aparece la visualización de operación de música.

Continuación ↓

Funciones disponibles en la reproducción de música (sólo DPF-WA700)

Función	Operación
Para ajustar el volumen	Pulse VOL +/– en la parte trasera del marco de fotos.
Para poner en pausa la reproducción	Toque ❚❚ en la pantalla. Para reanudar la reproducción, toque ►.
Para saltarse una pista	Toque ❙◄ o ►❙ en la pantalla.

Para ver una imagen determinada mientras escucha música (sólo DPF-WA700)

En la visualización de operación del archivo de música, toque para acceder a la visualización de presentación de diapositivas.

Almacenamiento de archivos de música

La importación de archivos de música desde una tarjeta de memoria directamente a la memoria interna no está disponible.
Para importar un archivo de música en la memoria interna, conecte primero un ordenador al marco de fotos y luego transfiera el archivo desde el ordenador a la memoria interna del marco. Para obtener información detallada, consulte “Copiado de imágenes y archivos de música de un ordenador” (página 59).

Escuchar Radio Internet

Es imprescindible haber establecido la conexión con una red Wi-Fi antes de la operación.

1 Pulse MENU en la parte trasera del marco de fotos.
Aparece el menú.

2 Toque [Música].

3 Toque [vTuner internet radio].
Aparece la pantalla deRadio Internet seguida por la pantalla para seleccionar una emisora.

4 Toque la emisora que desea escuchar.
La emisora empieza a escucharse.

5 Accione la unidad conforme a las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

Para ver una imagen determinada mientras escucha la Radio Internet

En la pantalla de Radio Internet, toque para acceder a la visualización de presentación de diapositivas.

- Tenga en cuenta que las señales horarias, los anuncios de hora y los anuncios de emergencia sobre terremotos podrían no emitirse en tiempo real con este servicio debido a una discrepancia horaria entre las distintas zonas.

Almacenamiento de imágenes en el marco de fotos (Importar)

Es posible guardar datos de imagen en la memoria interna del marco de fotos, por ejemplo los archivos de una tarjeta de memoria, memoria flash USB, servicio de red o red doméstica.

1 Pulse MENU en la parte trasera del marco de fotos.
Aparece el menú.

2 Toque [Foto / Vídeos] (DPF-WA700) / [Foto] (DPF-W700).

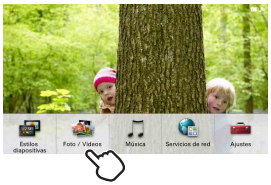

3 Toque el icono para seleccionar el dispositivo que tiene las imágenes que desea importar.

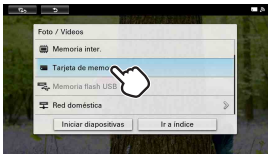

4 Toque [Ir a índice].
Aparece una lista de las imágenes incluidas en el dispositivo seleccionado.

Visualización de índice

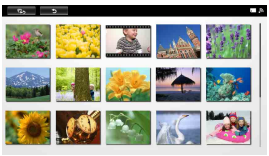

5 Pulse MENU en la parte trasera del marco de fotos.
Aparece un menú de operación en la parte inferior de la pantalla.

6 Toque [Importar].

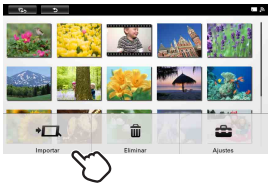

Continuación ↓

7 Seleccione las imágenes que desea importar en el índice.

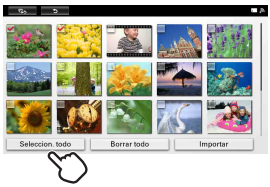

Para importar todas las imágenes: Toque [Seleccion. todo].

Para importar una imagen deseada: Toque la entrada de la imagen deseada. La marca "✔" aparecerá a su lado.

Para cancelar la selección: Toque la entrada de la imagen que desea cancelar. La marca "✔" desaparecerá.

- Si toca [Borrar todo], se cancelarán todas las imágenes seleccionadas. La marca "✔" que tienen todas a su lado desaparecerá.

8 Toque [Importar].

9 Toque [Sí].

Las imágenes seleccionadas se importan a la memoria interna.
Cuando la importación haya concluido, se restablece la visualización de índice.

- Si selecciona [No] en el paso 9, se restablece la visualización de la imagen seleccionada.
- Si toca [Cancelar] durante la importación, el proceso de importación se interrumpe y se restablece la visualización de índice.
- Cuando se importa una imagen, se guarda en una carpeta nueva con el sello de fecha de importación creado automáticamente.

- Evite realizar lo siguiente durante la importación de una imagen a la memoria interna (si lo hace podría dañar el marco de fotos, la tarjeta de memoria o los datos):
  – Apagar la unidad
  – Extraer una tarjeta de memoria
  – Insertar otra tarjeta de memoria
  – Desconectar una red doméstica

Eliminación de una imagen

Es posible eliminar los datos de imagen de una tarjeta de memoria o memoria flash USB, o eliminar el contenido de la red.

1 Pulse MENU en la parte trasera del marco de fotos.

Aparece el menú.

2 Toque [Foto / Vídeos] (DPF-WA700) / [Foto] (DPF-W700).

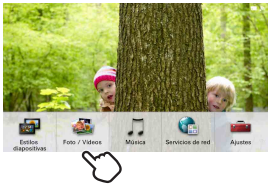

3 Toque el icono para seleccionar el dispositivo que tiene las imágenes que desea eliminar.

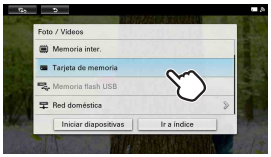

4 Toque [Ir a índice].

Aparece una lista de las imágenes incluidas en el dispositivo seleccionado.

Visualización de índice

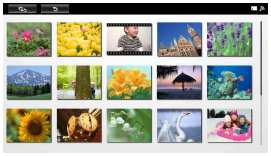

5 Pulse MENU en la parte trasera del marco de fotos.

Aparece el menú de operación en la parte inferior de la pantalla.

6 Toque [Eliminar].

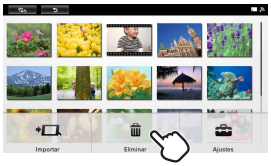

Continuación ↓

7 Seleccione las imágenes que desea eliminar en el índice.

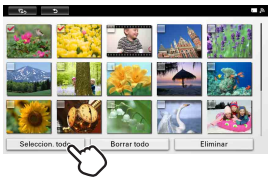

Para eliminar todas las imágenes: Toque [Seleccion. todo].

Para eliminar una imagen deseada: Toque la entrada de la imagen deseada. La marca "✔" aparecerá a su lado.

Para cancelar la selección: Toque la entrada de la imagen que desea cancelar. La marca "✔" desaparecerá.

- Si toca [Borrar todo], se cancelarán todas las imágenes seleccionadas. La marca "✔" que tienen todas a su lado desaparecerá.

8 Toque [Eliminar].

9 Toque [Sí].

Las imágenes seleccionadas se eliminan del dispositivo seleccionado.
Cuando la eliminación ha concluido, se restablece la visualización de índice.

- Si selecciona [No] en el paso 9, se restablece la visualización de la imagen seleccionada.
- Si toca [Cancelar] durante la eliminación, el proceso se interrumpe y se restablece la visualización de índice.
- Las imágenes de la red doméstica no se pueden eliminar con el marco de fotos.

- Evite realizar lo siguiente durante la eliminación de una imagen del dispositivo seleccionado (si lo hace podría dañar el marco de fotos, la tarjeta de memoria o los datos):
  – Apagar la unidad
  – Extraer una tarjeta de memoria
  – Insertar otra tarjeta de memoria
- Cuando la eliminación ha comenzado, la imagen eliminada no se puede recuperar, ni siquiera deteniendo el proceso de eliminación. Elimine las imágenes únicamente después de haber verificado que realmente desea eliminarlas.
- Si aparece en pantalla el mensaje "No es posible eliminar un archivo protegido.", al archivo de imagen se le asignó la propiedad de "Sólo lectura" en el ordenador. En este caso, conecte el marco de fotos a un ordenador y elimine este archivo con el ordenador.

Continuación ↓

Para formatear la memoria interna

1 Toque [Ajustes].

2 Toque [Inicializar].

3 Toque [Formato memoria int.].

Exportación de una imagen de la memoria interna

Puede exportar las imágenes de la memoria interna a una tarjeta de memoria.

1 Pulse MENU en la parte trasera del marco de fotos.

Aparece el menú.

2 Toque [Foto / Vídeos] (DPF-WA700) / [Foto] (DPF-W700).

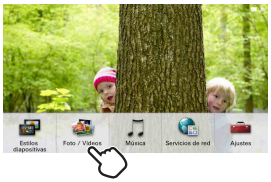

3 Toque [Memoria inter.].

4 Toque [Ir a índice].

Aparece una lista de las imágenes incluidas en el dispositivo seleccionado.

Visualización de índice

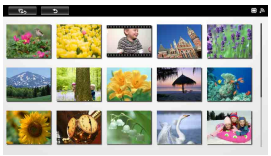

5 Pulse MENU en la parte trasera del marco de fotos.

Aparece el menú de operación en la parte inferior de la pantalla.

6 Toque [Exportar].

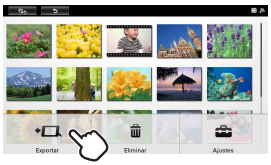

Continuación ↓

7 Seleccione las imágenes que desea exportar en el índice.

Para exportar todas las imágenes: Toque [Seleccion. todo].

Para exportar una imagen deseada: Toque la entrada de la imagen deseada. La marca "✔" aparecerá a su lado.

Para cancelar la selección: Toque la entrada de la imagen que desea cancelar. La marca "✔" desaparecerá.

- Si toca [Borrar todo], se cancelarán todas las imágenes seleccionadas. La marca "✔" que tienen todas a su lado desaparecerá.

8 Toque [Exportar].

9 Toque el icono de la tarjeta de memoria a la que se va a exportar la imagen.

10 Toque [Sí].

Las imágenes seleccionadas se exportan a la tarjeta de memoria seleccionada.
Cuando la exportación ha concluido, se restablece la visualización de índice.

Continuación ↓

- Si selecciona [No] en el paso 10, se restablece la visualización de la imagen seleccionada.
- Si toca [Cancelar] durante la exportación, el proceso de exportación se interrumpe y se restablece la visualización de índice.
- Cuando se exporta una imagen, se guarda en una carpeta nueva con el sello de fecha de exportación creado automáticamente.

- Evite realizar lo siguiente durante la exportación de una imagen al dispositivo seleccionado (si lo hace podría dañar el marco de fotos, la tarjeta de memoria o los datos):
  – Apagar la unidad
  – Extraer una tarjeta de memoria
  – Insertar otra tarjeta de memoria
- Cualquier dispositivo no reconocido por el marco de fotos aparece en gris y no se puede seleccionar.

Uso del temporizador de encendido o apagado automático

Puede usar la función de temporizador para encender o apagar el marco de fotos automáticamente.

1 Pulse MENU en la parte trasera del marco de fotos.

Aparece el menú.

2 Toque [Ajustes].

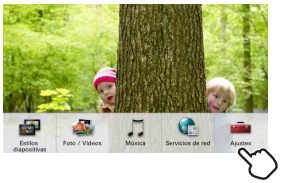

3 Toque [ON/OFF automático].

- Si no encuentra [ON/OFF automático] en la pantalla, utilice el dedo para desplazarse hacia arriba o hacia abajo por la pantalla.

4 Toque [Método conf.] y luego el método de configuración que desea seleccionar.

[Avanzado]: puede ajustar la función de encendido/apagado automático en unidades de una hora de forma independiente para cada día de la semana.

[Simple]: puede ajustar la función de encendido/apagado automático en incrementos de un minuto.

[OFF auto.]: puede ajustar la hora de apagado automático según un lapso de tiempo transcurrido sin que se produzca una operación después de encender el marco de fotos. Los valores que se pueden especificar para el tiempo transcurrido son de dos o cuatro horas.

[Desac.]: puede deshabilitar el temporizador de encendido o apagado automático.

5 Toque [Ajuste hora].

Ajuste el tiempo para el método de configuración seleccionado como se explica en “Ajuste de la hora” (página 42).

Ajuste de la hora

Realice el ajuste conforme al Método conf. seleccionado en el paso 4 de “Uso del temporizador de encendido o apagado automático” (página 41).

Cuando [Avanzado] está seleccionado:

1 Toque y resalte en azul las zonas horarias en las que desea que el marco de fotos esté encendido cada día de la semana.

Puede ajustar la zona horaria en unidades de una hora de forma independiente para cada día de la semana. El marco de fotos permanecerá encendido durante las zonas horarias resaltadas.

2 Toque y ponga en gris las zonas horarias en las que desea que el marco de fotos permanezca apagado cada día de la semana.

Puede ajustar la zona horaria en unidades de una hora de forma independiente para cada día de la semana. El marco de fotos permanecerá apagado durante las zonas horarias en gris.
Cada toque alterna entre resaltado (en azul) y sombreado en gris.

3 Toque [OK].

- El suministro eléctrico se interrumpe automáticamente en el momento definido en el temporizador de desconexión del ajuste Avanzado cuando se usa el marco de fotos.

Cuando [Simple] está seleccionado:

1 Toque [Temp. conexión] o [Temp. descon.].

El temporizador que tiene la marca de verificación ✔ es el que está activado.

2 Toque para seleccionar [Tiempo ON auto] (o [Tmpo. OFF auto]), y ajuste el tiempo de encendido automático o el tiempo de apagado automático tocando ⌃ o ⌄. A continuación, toque [OK].

Continuación ↓

3 Toque para seleccionar [Día ON auto] o [Día OFF auto] y seleccione el día de la semana en el que desea activar el temporizador.

El día seleccionado de la semana se marca.

4 Toque [OK].

Cuando [OFF auto.] está seleccionado:

Toque para seleccionar [2 hora] o [4 hora].

Servicios de red

Si configura correo electrónico, Facebook o PlayMemories Online, las imágenes nuevas se envían periódicamente a través de cada servicio; este marco de fotos se puede actualizar y mostrarlas automáticamente.

- El área disponible del servicio PlayMemories Online es limitada.
- El área disponible del servicio Facebook es limitada.

Ajuste de correo electrónico

- Antes de iniciar la configuración, prepare la dirección de correo electrónico y la contraseña del servicio de correo electrónico que utiliza.
- El marco de fotos sólo admite una única dirección de correo electrónico en un momento dado.
- **Es imprescindible haber establecido la conexión con una red Wi-Fi antes de configurar el correo electrónico.**
  Para confirmar el estado de la conexión Wi-Fi, compruebe la indicación de intensidad de la señal en la parte superior derecha de la pantalla.

No hay ninguna red Wi-Fi conectada. Configure la conexión Wi-Fi.

Débil Intensa La intensidad de la señal se indica en cuatro niveles. Use la unidad en un lugar donde la señal se reciba con intensidad.

1 Pulse MENU en la parte trasera del marco de fotos.
Aparece el menú.

2 Toque [Servicios de red].
Aparece la pantalla Servicios de red.

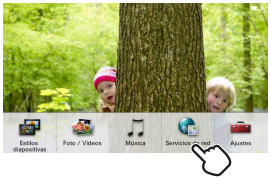

3 Toque en la pantalla el icono situado a la derecha de [Email].

Visualización de Servicios de red

Continuación ↓

4 Toque [Dirección de correo electrónico] para mostrar el teclado e introduzca la dirección de correo electrónico que desea utilizar en el marco de fotos.

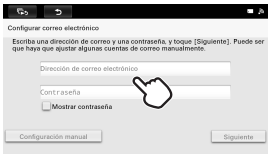
Configurar correo electrónico
Escriba una dirección de correo y una contraseña, y toque [Siguiente]. Puede ser que haya que ajustar algunas cuentas de correo manualmente.
Dirección de correo electrónico
Contraseña
Mostrar contraseña
Configuración manual
Siguiente

p. ej.) S-Frame@sony.co.jp

*** Escriba los caracteres distinguiendo entre mayúsculas y minúsculas.**

5 Cuando termine, toque [Siguiente].

Aparece la pantalla para introducir la contraseña.

6 Escriba su contraseña con el teclado de la pantalla y toque [Finalizado].

Confirme la dirección de correo electrónico y la contraseña introducidas.
Toque el botón [Mostrar contraseña] para marcar su casilla de verificación (✔) y poder verificar la contraseña introducida.

*** Escriba los caracteres distinguiendo entre mayúsculas y minúsculas.**

7 Toque [Siguiente].

El marco de fotos realiza la comprobación para confirmar el servidor de correo entrante. Tras la confirmación, la pantalla muestra que el proceso ha finalizado.

Si el servidor de correo entrante no se puede confirmar

- La pantalla muestra un mensaje. Toque [OK] para regresar a la pantalla Configurar correo electrónico. En este caso, consulte las instrucciones “Para configurar correo electrónico manualmente” que se indican a continuación.

8 Toque [OK].

La configuración queda finalizada.

Para configurar el correo electrónico manualmente

① Toque [Configuración manual] en el paso 7.

② Toque [POP3] o [IMAP].

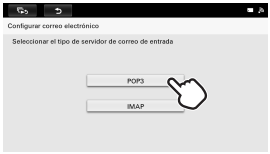

③ Introduzca su [Nombre de usuario], [Contraseña], [Servidor POP3 (o Servidor IMAP)], [Puerto] y/o [Tipo de seguridad].
Toque el botón [Mostrar contraseña] para marcar su casilla de verificación (✔) y poder verificar la contraseña introducida.
La configuración provisional se muestra en la pantalla.
Confirme la configuración del servicio de correo electrónico que desea definir.

Continuación ↓

④ Una vez introducida toda la información, toque [Siguiente].
El marco de fotos realiza la comprobación para confirmar el servidor de correo entrante.
Tras la confirmación, la pantalla muestra que el proceso ha finalizado.

Para mostrar las imágenes enviadas por correo electrónico

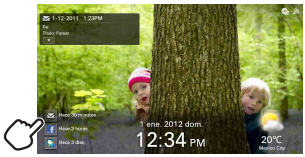

Toque (Email) en la visualización de presentación de diapositivas.
Cuando se han recibido más de 100 imágenes adjuntas a correo electrónico, se muestran las 100 imágenes más recientes.

Para especificar si se mostrará o no la información de las fotos enviadas por correo electrónico

Toque el botón [Mostrar información de foto] en el paso 3 de la pantalla Servicios de red.
Para mostrar la información de las fotos: Marque el botón con ✔.
Para no mostrar la información de las fotos: Anule la marca del botón. (Basta con volver a tocar el botón para eliminar la marca ✔.)

Para suspender el servicio de correo electrónico configurado

Puede deshabilitar la configuración de correo electrónico y cancelar la recepción de mensajes de correo electrónico en el marco de fotos.
Toque [Email] en la visualización Servicios de red y anule la marca "✔".
Para reanudar la recepción de mensajes de correo electrónico en el marco de fotos, toque [Email] y vuelva a asignar la marca "✔".

Ajuste de Facebook

- El área disponible del servicio Facebook es limitada.

- Antes de iniciar la configuración, prepare la dirección de correo electrónico y la contraseña del servicio de Facebook que utiliza.

1 Pulse MENU en la parte trasera del marco de fotos.
Aparece el menú.

2 Toque [Servicios de red].
Aparece la pantalla Servicios de red.

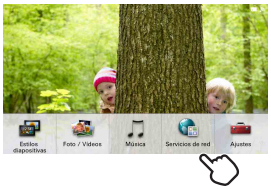

3 Toque en la pantalla el icono situado a la derecha de [Facebook].

4 Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña que utiliza con el servicio de Facebook y luego toque [Entrar].

- Aparece un mensaje (la primera vez solamente) para confirmar el permiso de acceso.

5 Especifique los amigos cuyas fotos desea recibir. Para seleccionar a esos amigos, toque sus nombres en la lista.

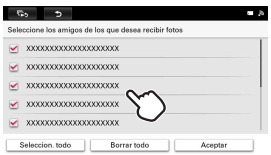

Amigo con la marca ✔: Sus fotos se reciben automáticamente.
Amigo sin la marca ✔: Sus fotos no se reciben.
Cada toque alterna entre activación o desactivación de la marca ✔.
Toque [Seleccion. todo] para asignar a todos los amigos la marca ✔.
Toque [Borrar todo] para eliminar la marca ✔ de todos los amigos.

6 Seleccione un amigo y toque [Aceptar].

Continuación ↓

7 Toque [OK] en la pantalla de fin.

Ajustes de Facebook finalizados.
Las fotos de los amigos nuevos se recibirán automáticamente. Para cambiar los ajustes y no recibir fotos, vuelva a realizar el proceso de selección de amigos.
Aceptar

- Cuando hay muchas imágenes para descargar (por ejemplo tras el acceso inicial), la primera imagen puede tardar bastante en aparecer.

Para mostrar las imágenes enviadas a través de Facebook

Toque (Facebook) en la visualización de presentación de diapositivas.
Cuando se han recibido más de 100 imágenes, se muestran las 100 imágenes más recientes enviadas a través de Facebook.

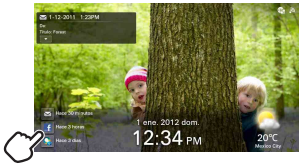

Para mostrar Me gusta (excepto Diapositivas 4)

Toque para ver la información de la imagen.
La vista de información de la imagen se abre y aparecen el botón Me gusta (o el botón Ya no me gusta si las imágenes están marcadas como “Me gusta”) y el número de comentarios “Me gusta”.

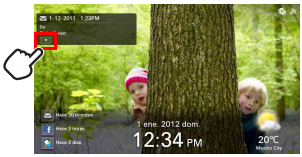

Para indicar que le gusta una imagen, toque el botón Me gusta.
Para indicar que ya no le gusta la imagen, toque el botón Ya no me gusta.

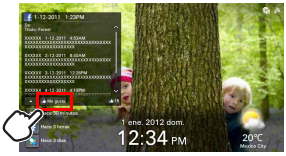

Para cerrar la vista de información de la imagen, toque en la vista. La vista se cierra.

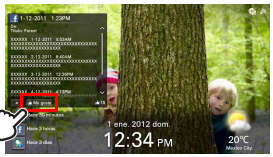

- Si el botón Me gusta no funciona, repita el proceso de inicio de sesión en Facebook. Para obtener información sobre el proceso de inicio de sesión, consulte “Ajuste de Facebook” (página 47).
- Se pueden mostrar hasta 100 comentarios.
- Cuando el número de comentarios “Me gusta” supera los 100, se muestra “100 o más”.

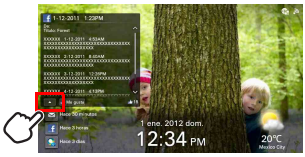

Continuación ↓

Para cambiar la configuración de un amigo y recibir sus fotos

1 Toque el botón situado a la derecha de [Facebook] en el paso 3 de la pantalla Servicios de red.

Aparecerá la lista de amigos.

2 Toque el amigo cuya configuración desea cambiar.

Amigo con la marca ✔: Sus fotos se reciben automáticamente.
Amigo sin la marca ✔: Sus fotos no se reciben.

3 Seleccione un amigo y toque [Aceptar].

4 Toque [Aceptar] en la pantalla de fin.

- La selección de amigos está disponible tras la primera recepción después de la configuración. A los amigos que se añadan después de haber especificado la recepción automática de fotos para un amigo se les asignará automáticamente la marca ✔.

Para suspender el servicio de Facebook configurado

Puede deshabilitar los ajustes de Facebook y cancelar la recepción de archivos a través de Facebook en el marco de fotos.
Toque [Facebook] en la visualización Servicios de red y anule la marca ✔.
Para reanudar la recepción de archivos de Facebook en el marco de fotos, toque [Facebook] y vuelva a asignar la marca ✔.

Configuración PlayMemories Online

- El área disponible del servicio PlayMemories Online es limitada.

- Antes de iniciar la configuración, prepare el ID y la contraseña de inicio de sesión del servicio PlayMemories Online que utiliza.

1 Pulse MENU en la parte trasera del marco de fotos.

Aparece el menú.

2 Toque [Servicios de red].

Aparece la pantalla Servicios de red.

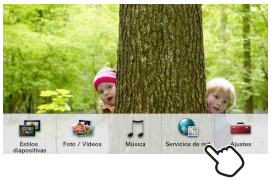

3 Toque el botón situado a la derecha de [PlayMemories Online] en la pantalla..

4 Siga las instrucciones de la pantalla PlayMemories Online y, por último, toque [Aceptar] en la pantalla de fin.

La configuración queda finalizada.

Continuación ↓

Para mostrar las imágenes enviadas a través de PlayMemories Online

Toque (PlayMemories Online) en la visualización de presentación de diapositivas.
Cuando se han recibido más de 100 imágenes, se muestran las 100 imágenes más recientes.

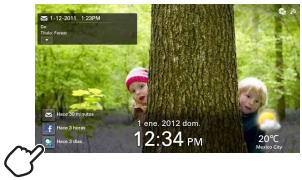

Para suspender el servicio PlayMemories Online configurado

Puede deshabilitar los ajustes de PlayMemories Online y cancelar la recepción de archivos a través de PlayMemories Online en el marco de fotos.
Toque [PlayMemories Online] en la visualización Servicios de red y elimine la marca ✔.
Para reanudar la recepción de archivos de PlayMemories Online en el marco de fotos, toque [PlayMemories Online] y vuelva a activar la marca ✔.

- Es posible que no funcione correctamente debido a algún problema con los servicios de red. Es necesario crear una cuenta por adelantado en el sitio Web de su servicio de red.
- No todas las imágenes disponibles con los servicios de red se pueden descargar al marco de fotos.

Red doméstica

La conexión a una Red doméstica le permite disfrutar de imágenes (solo fotos, almacenadas en ordenadores o dispositivos compatibles con DLNA) o música (solo DPF-WA700). Confirme que el dispositivo de origen tiene certificación DLNA o que cumple los requisitos de funcionamiento del ordenador de origen.

Para productos con certificación DLNA

Llevar adherido el logotipo DLNA o estar claramente especificado en el sitio Web del fabricante.

Requisitos de funcionamiento

La aplicación siguiente debe estar instalada en el ordenador:
"Reproductor de Windows Media Versión 11" (en Microsoft Windows Vista) o
"Reproductor de Windows Media Versión 12" (en Microsoft Windows 7)

Configuración del equipo de red

Para usar la red doméstica, es imprescindible un dispositivo digital compatible con DLNA o configurar previamente el ordenador.

1 Configure la red LAN inalámbrica.

Para obtener información sobre el método de configuración, consulte el documento "Lea esto primero" que recibió por separado o la sección "Modificación de ajustes" (página 55).

2 Configure el ordenador.

Esta sección muestra un ejemplo de configuración en Windows 7 (Reproductor de Windows Media Versión 12).
En función del dispositivo digital compatible con DLNA o el ordenador que utilice, los procedimientos pueden variar. Consulte el manual de instrucciones del dispositivo digital compatible con DLNA o del ordenador que desea usar, y lleve a cabo la configuración oportuna.

① Inicie el Reproductor de Windows Media (versión 12).
② Haga clic en [Stream]-[Automatically allow devices to play my media...].

③ Cuando aparezca "Allow All Media Devices", haga clic en [Automatically allow all computers and media devices.].

Allow All Media Devices
Do you want to automatically allow devices to play your media?
Automatically allow all computers and media devices.
Do not automatically allow computers and media devices.
Cancel

- El procedimiento anterior es un ejemplo de configuración. Realice la configuración correspondiente a su entorno de red.

Visualización de imágenes

Las imágenes guardadas en un equipo de red se pueden ver en el marco de fotos.

1 Pulse MENU en la parte trasera del marco de fotos.
Aparece el menú.

2 Toque [Foto/Vídeos] (DPF-WA700) / [Foto] (DPF-W700).

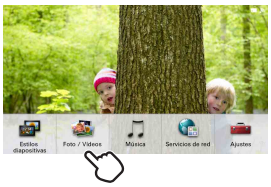

3 Toque [Red doméstica].

4 Toque el elemento al que desea acceder en la lista de equipos mostrada en pantalla.

5 Toque la carpeta que contiene las imágenes que desea mostrar.
Aparecerá una lista de las imágenes que se pueden visualizar.

6 Toque [Iniciar diapositivas] o [Ir a índice].
Se inicia la presentación de diapositivas de las imágenes incluidas en la lista del paso 5, o las muestra como miniaturas en la visualización de índice.

Reproducción de música (sólo DPF-WA700)

Los archivos de música guardados en un equipo de red se pueden reproducir en el marco de fotos.

1 Pulse MENU en la parte trasera del marco de fotos.

Aparece el menú.

2 Toque [Música].

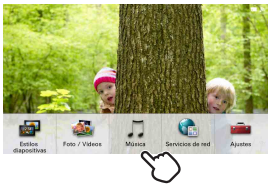

3 Toque [Red doméstica].

4 Toque el equipo al que desea acceder en la lista de equipos mostrada en pantalla.

5 Toque el icono de la carpeta que contiene la música que desea reproducir.

Aparecerá una lista de la música que se puede reproducir.

6 Toque la entrada del archivo de música que desea reproducir.

Comienza la reproducción del archivo de música seleccionado.

Modificación de Ajustes

1 Pulse MENU en la parte trasera del marco de fotos.
Aparece el menú.

2 Toque [Ajustes].

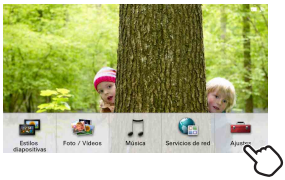

3 Toque para seleccionar el ajuste que desea cambiar.
Si no ve el ajuste deseado en la pantalla, utilice el dedo para desplazarse hacia arriba o hacia abajo y toque la entrada de la pantalla que contiene el elemento que le interesa.
Aparecerá la pantalla de configuración del elemento seleccionado.

4 Toque el elemento que desea cambiar.
Esto le permite cambiar la configuración (página 56).

5 Defina el ajuste conforme a las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

6 Pulse MENU en la parte trasera del marco de fotos.
Se restablece la pantalla anterior.

- Algunos elementos no se pueden configurar, depende del estado del marco de fotos (por ejemplo, durante la presentación de diapositivas, etc.). En este caso, dichas opciones aparecerán en gris y no se podrán seleccionar en el paso 4.

Para restablecer los valores predeterminados de fábrica

1 Toque [Ajustes].

2 Toque [Inicializar].

3 Toque [Inicializar los ajustes].
Todos los valores ajustados, excepto los de fecha y hora, se restablecen a sus valores de fábrica.

Descripción general de los ajustes disponibles

∗: los elementos marcados con un asterisco son los valores predeterminados de fábrica. (Hay algunos valores predeterminados que varían según la región.)

Ajustes Wi-Fi

Configuración	Descripción
Wi-Fi	Selecciona [Act.] o [Desac.].
Configurar Wi-Fi	Inicia el asistente para Ajustes Wi-Fi. Realice la configuración siguiendo las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla. Si el punto de acceso corresponde a WPS: Seleccione [Método configuración botón WPS] o [Método PIN WPS]. Si el punto de acceso no corresponde a WPS: Seleccione [Buscar redes Wi-Fi]. →Para obtener información sobre la configuración, consulte "Preparación: ❹ Configuración del marco de fotos" (página 14).
SSID / Seguridad / Intensidad de la señal / Dirección MAC / Dirección IP / Puerta enlace predeterminada / Máscara de subred / Servidor DNS (principal) / Servidor DNS (secundario)	Muestra la configuración actual.

Config. general

Configuración	Descripción
Velocidad de diapositivas	Selecciona [3 seg.], [7 seg.]*, [20 seg.], [1 min.], [5 min.], [30 min.], [1 hora], [3 horas], [12 horas] o [24 horas] como intervalo de cambio de las imágenes de la presentación de diapositivas.
Ord. lista im.	Seleccione el orden de las imágenes como [Primero, última]* o [Última, primero]. El orden seleccionado se aplicará a la reproducción de presentación de diapositivas.
Brillo de pantalla	Establece el brillo de la pantalla LCD.
Calibración de pantalla táctil	Ajusta la pantalla táctil para reaccionar cuando se toca una posición determinada. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

Continuación ↓

Config. fecha/hora

Configuración	Descripción
Ajustar fecha/hora de Internet	Está activada* si la casilla de verificación tiene la marca ✔.
Fecha	Ajusta la fecha.
Hora	Ajusta la hora.
Zona horaria	Selecciona la zona horaria.
Formato de 24 horas	Cambia el formato de hora. Formato de 24 horas: la casilla de verificación [Formato de 24 horas] tiene una marca ✔. Formato AM/PM*: la casilla de verificación [Formato de 24 horas] no tiene la marca ✔.
Ord. most. fec.	Selecciona el formato de visualización de la fecha entre [A-M-D], [M-D-A]*y [D-M-A].

- Cuando [Ajustar fecha/hora de Internet] está activa, la hora y la fecha no se pueden ajustar manualmente.

Ajustes info. meteorológica

Configuración	Descripción
Seleccionar área	Inicia el asistente para Ajustes info. meteorológica cuando el usuario la toca. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.
Celsius/Fahrenheit	Selecciona si la temperatura se va a mostrar en grados [Celsius]* o [Fahrenheit].

ON/OFF automático

Ajusta la función del temporizador para encender o apagar el marco de fotos automáticamente (página 41).

Config. Idioma (Language)

Selecciona el idioma utilizado en la pantalla LCD.
Japonés, inglés, francés, español*, alemán, italiano, ruso, coreano, chino simplificado, chino tradicional, holandés, portugués, húngaro, polaco, checo, griego, turco, sueco, danés, finlandés

Continuación ↓

Inicializar

Configuración	Descripción
Formato memoria int.	Formatea la memoria interna (página 37).
Inicializar los ajustes	Recupera todos los valores predeterminados de fábrica, excepto la fecha y la hora actuales de “Config. fecha/hora” (página 57).

Información sistema

Configuración	Descripción
Versión	Muestra la versión del firmware del marco de fotos.
Capacidad de memoria	Muestra la cantidad máxima de espacio disponible en la memoria interna en estado inicial.
Capacidad restante	Muestra la cantidad de espacio libre disponible actualmente en la memoria interna.
Licencias de código abierto	Muestra la Licencias de código abierto.
Actualizar firmware	Actualiza el firmware. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

Copiado de imágenes y archivos de música de un ordenador

Conexión a un ordenador

Puede conectar el marco de fotos a un ordenador para ver las imágenes guardadas en la memoria interna del marco de fotos en un ordenador y copiarlas en el ordenador; también puede copiar las imágenes de un ordenador al marco de fotos.

1 Conecte el adaptador de ca al marco de fotos y a la toma de la pared, y encienda el marco de fotos.

2 Conecte el ordenador y el marco de fotos con un cable USB disponible en el mercado.

■ DPF-WA700

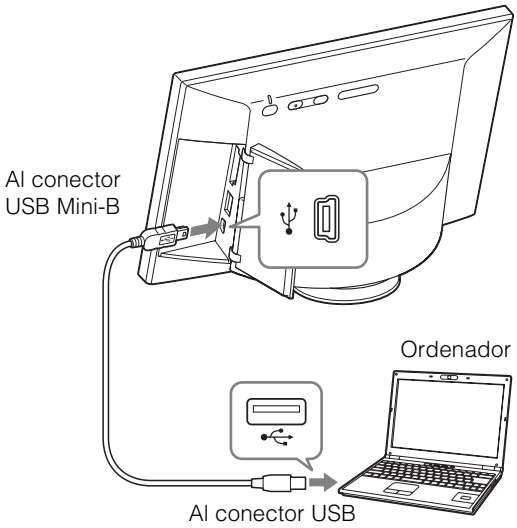

Continuación ↓

■ DPF-W700

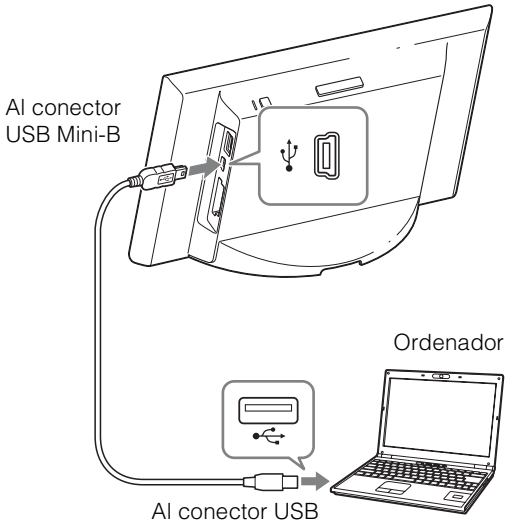

Requisitos del sistema

Windows

SO recomendado: Microsoft Windows 7 SP1 / Windows Vista SP2 / Windows XP SP3
Puerto: puerto USB

Macintosh

SO recomendado: Mac OS X (v10.4 o posterior)
Puerto: puerto USB

Continuación ↓

Para desconectar de un ordenador

Desconecte el cable USB o apague el marco de fotos tras desconectarlo del ordenador como se indica a continuación:

Cómo se desconecta en Windows 7 SP1

① Haga clic en (Quitar hardware de forma segura) en la bandeja del sistema.
② Haga clic en Expulsar DPF-WA700 (o Expulsar DPF-W700).
③ Desconecte el cable USB.

Cómo se desconecta en Mac OS X

① Seleccione [Archivo] en Finder.
② Seleccione [Expulsar "S-FRAME"].
③ Desconecte el cable USB.

- Use un cable USB Mini-B. Si desea utilizar un cable USB disponible en el mercado, use uno con conector de tipo Mini-B (asegúrese de conectar el conector USB Mini-B al marco de fotos) de menos de 3 metros de longitud.
- Si hay varios dispositivos USB conectados a un ordenador o si se usa un concentrador, podría producirse algún problema.
- No es posible accionar el marco de fotos desde otro dispositivo USB que se esté utilizando simultáneamente.
- No desconecte el cable USB durante la comunicación de datos.
- No se garantiza el funcionamiento con algunos ordenadores, ni siquiera si cumplen los requisitos recomendados del sistema.
- En lo referente a la conexión USB, se ha comprobado que el marco de fotos funciona correctamente cuando se conecta a un ordenador. Cuando se conectan otros dispositivos al marco de fotos, dichos dispositivos podrían no reconocer la memoria interna del marco de fotos.
- No conecte un ordenador al conector USB Mini-B del marco de fotos si ya hay una memoria flash USB conectada al conector USB A.

Copiado desde un ordenador Windows

- Esta sección muestra un ejemplo de conexión con Windows 7 SP1. En función del sistema operativo con el que trabaje, las pantallas y procedimientos pueden variar.

1 Conecte el marco de fotos al ordenador.

Consulte “Copiado de imágenes y archivos de música de un ordenador” (página 59).

2 Haga clic en [Abrir la carpeta para ver los archivos] cuando aparezca la ventana Reproducción automática.

Si la ventana Reproducción automática no aparece, seleccione [S-FRAME] (disco extraíble) y ábralo.

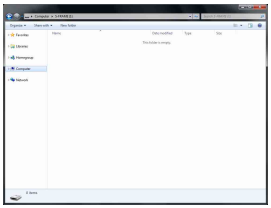

3 Mueva el cursor en esta ventana y haga clic con el botón derecho en [Nuevo] → [Carpeta].

Póngale un nombre a esta carpeta nueva. En este manual, el nombre de carpeta que se ha usado como ejemplo es “sony”.

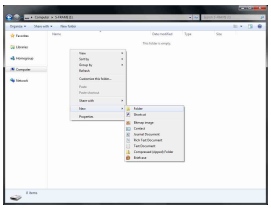

4 Haga doble clic para abrir la carpeta “sony”.

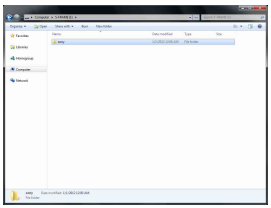

5 Abra la carpeta que contiene los archivos de imagen que desea copiar y, a continuación, copie los archivos de imagen en la carpeta nueva con el método de arrastrar y colocar.

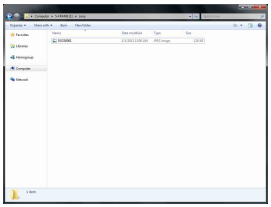

Copiado desde un ordenador Macintosh

- Esta sección muestra un ejemplo de conexión con Macintosh OS X. En función del sistema operativo con el que trabaje, las pantallas y procedimientos pueden variar.

1 Conecte el marco de fotos al ordenador.

Consulte “Copiado de imágenes y archivos de música de un ordenador” (página 59). Cuando haya establecido la conexión con el ordenador, aparecerá el icono “S-FRAME” en el monitor del ordenador.

2 Haga doble clic en el icono “S-FRAME” cuando aparezca en la pantalla.

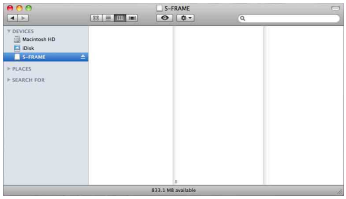

3 Mueva el cursor en esta ventana y seleccione [Nueva carpeta].

Póngale un nombre a esta carpeta nueva. En este manual, el nombre de carpeta que se ha usado como ejemplo es “sony”.

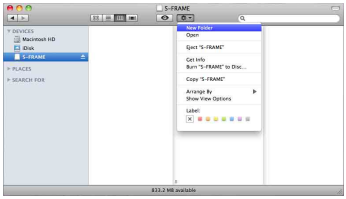

4 Abra la carpeta “sony”.

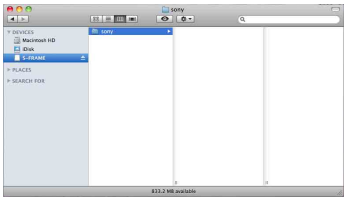

5 Abra la carpeta que contiene los archivos de imagen que desea copiar y, a continuación, copie los archivos de imagen en la carpeta nueva con el método de arrastrar y colocar.

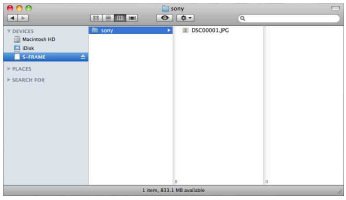

Continuación ↓

- Si va a guardar imágenes de un ordenador en la memoria interna, cree una carpeta en la memoria interna utilizando el ordenador y guarde las imágenes en ella. Si no crea una carpeta, sólo podrá guardar un máximo de 512 imágenes. Asimismo, el número de imágenes puede ser menor en función de la longitud del nombre de archivo o del tipo de caracteres utilizados.
- Cuando los archivos de imagen del ordenador se guardan en la memoria interna del marco de fotos, se guardan sin ser comprimidos. En consecuencia, es posible que se puedan guardar menos imágenes en la memoria interna del marco de fotos.
- Los archivos de imagen creados o editados en un ordenador podrían no visualizarse. Los archivos de imagen definidos como “Sólo lectura” en un ordenador no se pueden eliminar en el marco de fotos. Cancele desde el ordenador la propiedad de “Sólo lectura” antes de guardar los archivos de imagen en el marco de fotos.

Si aparece un icono de error

Si se produce algún error, se visualizará uno de los siguientes iconos en la pantalla LCD del marco de fotos. Siga la solución aplicable que se indica a continuación para resolver el problema.

Icono	Significado/Soluciones
	Se trata de un archivo JPEG creado en un ordenador o de un archivo cuyo formato no es compatible con el marco de fotos.
	Se trata de un archivo cuyo formato es compatible con el marco de fotos. Sin embargo, no es posible acceder a los datos de miniatura o a la propia imagen.
	No hay ningún dato grabado en la memoria interna, el “Memory Stick Duo”, la tarjeta de memoria SD o la memoria flash USB.
	La memoria interna, el “Memory stock Duo”, la tarjeta de memoria SD o la memoria flash USB está dañado o no puede usarse. ➔ Utilice un “Memory stock Duo”, tarjeta de memoria SD o memoria flash USB normal, o formatee la memoria interna.
	Se está usando una memoria interna, “Memory stock Duo”, tarjeta de memoria SD o memoria flash USB que no es compatible con el marco de fotos. ➔ Utilice un “Memory stock Duo”, tarjeta de memoria SD o memoria flash USB que sea compatible con el marco de fotos, o formatee la memoria interna.

Solución de problemas

Antes de remitir el marco de fotos para su reparación, siga las indicaciones siguientes para intentar solucionar el problema.
Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor Sony o el servicio de asistencia técnica de Sony.

■ Suministro eléctrico

El marco de fotos no se enciende.

- ¿Se ha conectado correctamente el enchufe de ca?
  → Conecte el enchufe correctamente.

No pasa nada cuando se acciona el marco de fotos.

→ Apague la unidad (página 13) y vuelva a encenderla.

■ Visualización de imágenes

No aparece ninguna imagen en la pantalla.

- ¿Se ha insertado correctamente la tarjeta de memoria?
  → Inserte correctamente una tarjeta de memoria (página 19).
- ¿Tiene la tarjeta de memoria alguna imagen guardada con una cámara digital u otro dispositivo?
  → Inserte una tarjeta de memoria que contenga imágenes.
  → Compruebe los formatos de archivo que se pueden visualizar (página 73).
- ¿Es el formato de archivo compatible con DCF?
  → Los archivos que no sean compatibles con DCF podrían no verse en el marco de fotos, ni siquiera si se pueden ver en un ordenador.

Algunas imágenes no se ven.

- ¿Aparecen las imágenes en el modo de visualización de índice?
  → Si la imagen aparece en el modo de visualización de índice pero no aparece como imagen individual, el archivo de imagen podría estar dañado aunque los datos de vista previa de su miniatura estén bien.
  → Los archivos que no sean compatibles con DCF podrían no verse en el marco de fotos, ni siquiera si se pueden ver en un ordenador.
- ¿Se crearon las imágenes en una aplicación de ordenador?
  → Si ha asignado un nombre a un archivo o lo ha cambiado en el ordenador y dicho nombre incluye caracteres que no son alfanuméricos, la imagen podría no mostrarse en el marco de fotos.
- ¿Hay una carpeta con más de 8 niveles en su jerarquía en la tarjeta de memoria?
  → El marco de fotos no puede mostrar las imágenes guardadas en una carpeta que resida a más de 8 niveles de profundidad.

Continuación ↓

■ Reproducción de un archivo de vídeo (sólo DPF-WA700)

Un archivo de vídeo no se reproduce.

- ¿Aparece la marca [?] en el modo de visualización de índice o de vista individual?
  → El archivo de vídeo no es compatible con el marco de fotos. Compruebe si se trata de un archivo de vídeo que se puede reproducir en este marco de fotos (página 73).

El avance o el retroceso rápido de la reproducción no están disponibles.

→ Es posible que algunos archivos de vídeo con avance o retroceso rápido de reproducción no se puedan reproducir, que una imagen de vídeo no se vea bien o que el audio no se reproduzca correctamente.

■ Guardado y eliminación de imágenes

No se puede guardar una imagen.

- ¿Está la tarjeta de memoria protegida contra escritura?
  → Anule la protección contra escritura y vuelva a intentarlo.
- ¿Se encuentra la lengüeta de protección contra escritura de la tarjeta de memoria en la posición LOCK?
  → Deslice la lengüeta de protección contra escritura hasta la posición que permite realizar la grabación.
- ¿Está llena la tarjeta de memoria?
  → Elimine las imágenes que ya no desee conservar (página 35). O bien, sustituya la tarjeta de memoria por otra que tenga suficiente espacio libre.
- ¿Está llena la memoria interna?
  → Elimine las imágenes que ya no desee conservar (página 35).
- ¿Ha guardado las imágenes de un ordenador en la memoria interna sin crear una carpeta en la memoria interna?
  → Si no crea una carpeta, sólo podrá guardar un máximo de 512 imágenes. Asimismo, el número de imágenes que se van a guardar puede ser menor en función de la longitud del nombre de archivo o del tipo de caracteres utilizados. Si va a guardar las imágenes de un ordenador en la memoria interna, asegúrese de crear una carpeta en la memoria interna del marco de fotos y de guardar las imágenes en ella.
- Aparecerá el mensaje “Error al leer la tarjeta de memoria.” o “Error de escritura en la tarjeta de memoria.”.
  → Se ha producido un error con la tarjeta de memoria. Compruebe que la tarjeta de memoria esté insertada correctamente. Si este mensaje de error aparece con frecuencia, verifique el estado de la tarjeta de memoria en otro dispositivo que no sea el marco de fotos.
- Aparecerá el mensaje “Error al leer la memoria interna.” o “Error de escritura en la memoria interna.”.
  → Se ha producido un error en la memoria interna. Inicialice la memoria interna. Cuando inicialice la memoria interna, tenga en cuenta que se eliminarán todos los archivos de imagen que se han importado en la memoria interna.

Continuación ↓

No se puede eliminar una imagen.

- ¿Está la tarjeta de memoria protegida contra escritura?
  → Use el dispositivo que está utilizando para anular la protección contra escritura y vuelva a intentar eliminar la imagen.
- ¿Se encuentra la lengüeta de protección contra escritura de la tarjeta de memoria en la posición LOCK?
  → Deslice la lengüeta de protección contra escritura hasta la posición que permite realizar la grabación.
- Aparecerá el mensaje “No es posible eliminar un archivo protegido.”.
  → Una imagen está definida como “Sólo lectura”. No puede eliminarla en el marco de fotos.

Se ha eliminado una imagen por error.

→ Las imágenes eliminadas no pueden recuperarse.

■ Importación de un archivo de música (sólo DPF-WA700)

Los archivos de música no se pueden importar.

→ No es posible importar un archivo de música desde la tarjeta de memoria a la memoria interna directamente.
Para importar un archivo de música en la memoria interna, conecte primero un ordenador al marco de fotos y luego transfiera el archivo de música desde el ordenador a la memoria interna. Para obtener información detallada, consulte “Copiado de imágenes y archivos de música de un ordenador” (página 59).

■ Reproducción de música (sólo DPF-WA700)

Los archivos de música no se pueden reproducir.

- ¿Es un archivo de música que se puede reproducir en este marco de fotos?
  → Compruebe si el archivo de música se puede reproducir o no en este marco de fotos (página 74).
- ¿Está el volumen ajustado al mínimo?
  → Ajuste el volumen (página 31).

■ Marco de fotos

No pasa nada cuando se acciona el marco de fotos.

→ Apague la unidad (página 13) y vuelva a encenderla.

Continuación ↓

No se puede expulsar la tarjeta de memoria.

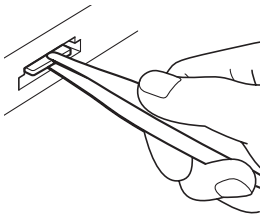

➔ Si se introduce incorrectamente una tarjeta miniSD, una tarjeta microSD o un “Memory Stick Micro”, se puede extraer con una herramienta de punta delgada, por ejemplo, unas pinzas o unos alicates de punta fina.
En este caso, tenga cuidado de no dañar la tarjeta de memoria o el marco de fotos.

Continuación ↓

■ Red inalámbrica

No se puede establecer la conexión con el punto de acceso de la red LAN inalámbrica.

➔ Compruebe si el punto de acceso de la red LAN inalámbrica está encendido.

➔ Mueva el marco de fotos a otra posición o acérquelo al punto de acceso.
La distancia de comunicación puede verse reducida por el entorno, por ejemplo por la presencia de un obstáculo entre el marco de fotos y el punto de acceso de la red LAN inalámbrica, el estado de la señal o los materiales de fabricación de una pared.

➔ Compruebe si requiere una Contraseña (WEP/WPA) u otro ajuste determinado (Dirección IP fija, por ejemplo) para conectar con el punto de acceso.
El punto de acceso está definido para ocultar el SSID. En este caso, no se muestra en la lista de red.

➔ Pregunte al administrador el SSID del punto de acceso y configúrelo manualmente. Alternativamente, cancele el ajuste registrado para el punto de acceso.
Cuando use una red LAN inalámbrica pública, no puede usar la red sin introducir previamente un ID o Contraseña de inicio de sesión. Compruebe el contenido del servicio de la red inalámbrica conectada.

➔ Algunos equipos que usan una banda de frecuencia en torno a 2,4 GHz (como los microondas o dispositivos Bluetooth) pueden ser utilizados cerca del marco de fotos. Aleje el marco de fotos de este tipo de aparatos, o apague ese aparato en cuestión.

La transferencia de imágenes tarda mucho tiempo.

➔ La transferencia de imágenes puede tardar mucho debido al entorno, por ejemplo por la presencia de un obstáculo entre los dispositivos o entre el marco de fotos y el punto de acceso de la red LAN inalámbrica, el estado de la señal o los materiales de fabricación de una pared. Mueva los dispositivos a otros lugares más alejados del marco de fotos, o acerque el marco de fotos al punto de acceso.

➔ Puede interferir con otro punto de acceso de la red LAN inalámbrica. Establezca el canal inalámbrico en el punto de acceso de la red LAN inalámbrica. Para obtener información detallada, consulte el manual de instrucciones del punto de acceso de la red LAN inalámbrica.

➔ Algunos equipos que usan una banda de frecuencia en torno a 2,4 GHz (como los microondas o dispositivos Bluetooth) pueden ser utilizados cerca del marco de fotos. Aleje el marco de fotos de este tipo de aparatos, o apague ese aparato en cuestión.

Precauciones

Instalación

- Coloque el marco de fotos en una superficie plana.
- No golpee el marco de fotos ni deje que se caiga.
- No instale el marco de fotos en lugares expuestos a:
  – condiciones inestables
  – polvo excesivo
  – temperaturas extremadamente altas o bajas
  – vibraciones
  – humedad
  – luz solar directa

Adaptador de ca

- Compruebe la forma de la toma de pared, la cual puede variar en función del país o la región. No utilice un transformador eléctrico (convertidor de viaje), ya que podría provocar recalentamiento o fallos de funcionamiento.
- No utilice un adaptador de ca distinto al suministrado con el marco de fotos.

Condensación de humedad

Si traslada el marco de fotos directamente de un lugar frío a uno cálido o si lo instala en una sala extremadamente cálida o húmeda, puede condensarse humedad en su interior.
En tales casos, es posible que el marco de fotos no funcione correctamente y que incluso se produzca algún problema de funcionamiento si continúa utilizándolo.
Si se produjera condensación por humedad, apague la unidad y no use el marco de fotos durante cierto tiempo.

Transporte

Si necesita transportar el marco de fotos, retire la tarjeta de memoria, el adaptador de ca y los cables conectados del marco de fotos, y coloque este último, junto con sus periféricos, en su caja original y con el embalaje protector. Si ya no dispone de la caja original ni de los materiales de embalaje, utilice materiales similares para que el marco de fotos no sufra ningún daño durante el transporte.

Limpieza

Si el cuerpo de la unidad está sucio, límpielo con un paño impregnado de un poco de detergente neutro y luego séquelo. No utilice disolventes orgánicos como alcohol o diluyente, ya que este tipo de productos puede decolorar o dañar de otra forma el acabado de la unidad.

Notas acerca del uso de una tarjeta de memoria

“Memory Stick Duo”

- Para obtener la información más reciente sobre los tipos de “Memory Stick Duo” compatibles con el marco de fotos, consulte la información sobre compatibilidad de “Memory Stick” en el sitio Web de Sony.
- El marco de fotos es compatible con FAT32. No obstante, no podemos garantizar el funcionamiento de todos los soportes “Memory Stick Duo”.

Continuación ↓

- No se pueden leer ni grabar datos que requieran la protección de derechos de autor de “MagicGate”. “MagicGate” es el nombre general de una tecnología de protección de derechos de autor desarrollada por Sony que utiliza autenticación y codificación.
- El marco de fotos no es compatible con la transferencia de datos en paralelo de 8 bits.
- Si desea inicializar un “Memory Stick Duo”, utilice la función de inicialización de la cámara digital. Si lo inicializa con el ordenador, es posible que las imágenes no se vean correctamente.
- Cuando realiza la inicialización, todas las imágenes protegidas son eliminadas. Tenga cuidado de evitar el borrado accidental de los datos importantes.
- No puede almacenar ni eliminar datos si la lengüeta de protección contra escritura está en LOCK.
- No adhiera ningún material que no sea la etiqueta suministrada en la posición destinada a la etiqueta. Cuando adhiera la etiqueta suministrada, asegúrese de hacerlo en la posición correcta. Asegúrese de que el borde de la etiqueta no sobresale.

Tarjeta de memoria SD

- Algunos adaptadores de tarjeta disponibles en el mercado tienen terminales proyectados en la parte posterior. Es posible que este tipo de adaptador no funcione correctamente con el marco de fotos.
- No se pueden leer ni grabar datos protegidos por derechos de autor.
- Cuando utilice una tarjeta, compruebe que se haya insertado en la dirección correcta. La inserción incorrecta puede causar daños al marco de fotos.
- Cuando se introduce una tarjeta de memoria, sólo se insertará una parte, no intente forzarla ya que podría dañar la tarjeta de memoria y/o el marco de fotos.
- No extraiga la tarjeta de memoria ni apague el marco de fotos mientras éste lee o accede a los datos. De lo contrario, es posible que no se puedan leer los datos o que se borren.
- Se recomienda hacer una copia de seguridad de los datos importantes.
- Es posible que los datos procesados con el ordenador no se muestren en el marco de fotos.
- Cuando transporte o almacene una tarjeta, colóquela en su funda exclusiva.
- No toque el terminal de la tarjeta con la mano ni con un objeto metálico.
- No golpee, doble ni deje caer la tarjeta.
- No desmonte ni modifique la tarjeta.
- No moje la tarjeta.
- No utilice ni almacene la tarjeta en las siguientes condiciones:
  - Lugares que no se ajusten a las condiciones operativas requeridas como, por ejemplo, el calor interior de un automóvil aparcado al sol y/o en verano, en exteriores expuestos a la luz solar directa o un lugar próximo a una calefacción
  - Lugares húmedos o con sustancias corrosivas
  - Lugares sometidos a electricidad estática o ruidos eléctricos

Especificaciones

Marco de fotos

Nombre del modelo	DPF-WA700	DPF-W700
Pantalla LCD Panel LCD	18 cm/7 pulgadas, matriz activa TFT (matriz activa TFF)	
Número total de puntos	1.152 000 puntos (800 × 3 (RGB) × 480 puntos)	
Área de visualización efectiva Relación de aspecto	16:9	
Tamaño de visualización real	18 cm/7 pulgadas	
Número total de puntos	1.152 000 puntos (800 × 3 (RGB) × 480 puntos)	
Duración de luz de fondo LCD	20.000 horas (antes de que el brillo de la luz de fondo se reduzca a la mitad)	
Conectores de entrada/salida	Conector USB (tipo Mini-B, Hi-Speed USB) Conector USB (tipo A, Hi-Speed USB) Ranuras para “Memory Stick PRO” (Duo)/tarjeta de memoria SD	
Altavoz	Monoaural	
Formatos de archivo compatibles*1	JPEG base/progresivo con formato 4:4:4, 4:2:2 o 4:2:0	JPEG base con formato 4:4:4, 4:2:2 o 4:2:0
Imagen fotográfica	Elementos de imagen máximos*2: 16.384 × 12.288 (JPEG base)	
Vídeo*3*4*5	**MPEG-4 AVC/H.264:** Extensión: mp4, mts Perfil: perfil base, perfil principal, perfil alto Nivel: inferior a 4.2 Resolución máxima: 1920 × 1080 Formato de audio: Dolby Digital, AAC **MPEG-4 Visual:** Extensión: mp4 Perfil: perfil simple, perfil simple avanzado, perfil de eficiencia de codificación avanzada Nivel: inferior a 6 (perfil simple), inferior a 5 (perfil simple avanzado), inferior a 4 (perfil de eficiencia de codificación avanzada) Resolución máxima: 1280 × 720 Formato de audio: AAC-LC **Vídeo MPEG-1:** Extensión: mpg Resolución máxima: 720 × 576 Formato de audio: MPEG-1 Audio Layer 2 **Motion JPEG:** Extensión: mov, avi Resolución máxima: 1280 × 768 Formato de audio: PCM lineal, μ-law, IMA-ADPCM	
	Velocidad máxima de transmisión: 28 Mbps Velocidad máxima de fotogramas: 60 p	

Continuación ↓

Nombre del modelo	DPF-WA700	DPF-W700
Música*3	**MP3:** Extensión: mp3 Velocidad de transmisión: 32 kbps a 320 kbps, admite velocidad de transmisión variable (VBR) Frecuencia de muestreo: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz **AAC:** Extensión: m4a Velocidad de transmisión: 32 kbps a 320 kbps, admite velocidad de transmisión variable (VBR) Frecuencia de muestreo: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz **PCM lineal:** Extensión: wav Frecuencia de muestreo: 44,1 kHz, 48 kHz **WMA:** Extensión: wma Velocidad de transmisión: 8 kbps a 320 kbps, admite velocidad de transmisión constante (CBR)/ velocidad de transmisión variable (VBR) Frecuencia de muestreo: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz	
Sistema de archivos	FAT12/16/32	
Nombre de archivo de imagen	255 caracteres en una jerarquía de hasta 8 niveles El nombre de archivo incluye caracteres que no son alfanuméricos y, en consecuencia, es posible que la imagen no se pueda mostrar en el marco de fotos.	
Número máximo de archivos que puede utilizarse	9.999 archivos para una tarjeta de memoria o un dispositivo interno	
Capacidad de memoria interna*6	1 GB (se pueden guardar aproximadamente 4.000 imágenes*7.)	
LAN inalámbrica Conformidad	Método de transmisión: IEEE 802.11b/g/n Banda de frecuencia: Banda de 2,4 GHz Cifrado: WEP/WPA-Personal/WPA2-Personal Método de conexión: WPS (Configuración Wi-Fi protegida)/manualmente	
Requisitos de alimentación	Toma DC IN, cc de 12 V	Toma DC IN, cc de 5 V
Consumo de energía Con el adaptador de ca	Con carga máxima: 13,3 W Con carga estándar: 5,6 W	Con carga máxima: 14 W Con carga estándar: 5,9 W
Sin el adaptador de ca	Con carga máxima: 10,7 W	Con carga máxima: 10,6 W
Temperatura de funcionamiento	De 5 °C a 35 °C	

Continuación ↓

Nombre del modelo	DPF-WA700	DPF-W700
Dimensiones (ancho/alto/fondo) Con el pie extendido	Aprox. 200 mm × 140,5 mm × 80,2 mm	Aprox. 201 mm × 130 mm × 61,6 mm
Para colgar en la pared		Aprox. 201 mm × 130 mm × 26,6 mm
Peso (sin el adaptador de ca, pero con el pie incluido)	Aprox. 525 g	Aprox. 425 g
Elementos incluidos	Consulte “Preparación: ❶ Comprobación de los elementos incluidos” (página 8).	

Adaptador de ca

	DPF-WA700	DPF-W700
Requisitos de alimentación	ca de 100 V a 240 V, 50 Hz/60 Hz, 0,4 A	
Voltaje de salida estimado	cc de 12 V, 1,5 A	cc de 5 V, 2,2 A
Dimensiones (ancho/alto/fondo) (sin incluir las partes salientes)	Aprox. 64 mm × 50 mm × 30 mm	Aprox. 79 mm × 34 mm × 65 mm
Peso	Aprox. 110 g	Aprox. 105 g

Si desea más información, consulte la etiqueta del adaptador de ca.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories (sólo DPF-WA700).

*1: es posible que algunos de los archivos no sean compatibles, depende del tipo de datos.
*2: se requieren 17 × 17 o más. Es posible que las imágenes con una relación de aspecto de 20:1 o más no se muestren correctamente. Aunque la relación de aspecto sea menor de 20:1, podrían producirse problemas de visualización de índice, presentaciones de diapositivas, etc. Algunas imágenes podrían no mostrarse a tamaño completo, depende de su formato de imagen.
*3: los archivos con protección de derechos de autor no se pueden reproducir.
*4: es posible que durante la reproducción de una tarjeta de memoria se eliminen algunos fotogramas debido a la velocidad de transferencia de la tarjeta de memoria.
*5: es posible que el número de fotogramas se reduzca durante la reproducción de algunos archivos de vídeo.
*6: al medir la capacidad de los soportes, 1 GB equivale a 1.000.000.000 de bytes, una parte de los cuales se utiliza para la gestión de datos y/o los archivos de aplicaciones. La capacidad que un usuario puede usar es de aproximadamente 800 MB.
*7: el número de imágenes almacenadas es una guía aproximada cuando se cambia el tamaño y se importan imágenes. Cuando se cambia el tamaño e importan imágenes, el tamaño cambiará automáticamente a unos 780.000 píxeles. Esto varía dependiendo del motivo y las condiciones de fotografiado.

Continuación ↓

Acerca de las marcas comerciales y la licencia

- S-Frame, Cyber-shot, α, PlayMemories Online, “Memory Stick”, , MEMORY STICK, “Memory Stick Duo”, MEMORY STICK DUO, “MagicGate Memory Stick”, “Memory Stick PRO”, MEMORY STICK PRO, “Memory Stick PRO Duo”, MEMORY STICK PRO DUO, “Memory Stick PRO-HG Duo”, MEMORY STICK PRO-HG DUO, “Memory Stick Micro”, MEMORY STICK MICRO, M2, “Memory Stick-ROM”, MEMORY STICK-ROM, “MagicGate” y MAGICGATE son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sony Corporation.
- Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Macintosh y Mac OS son marcas comerciales registradas de Apple Inc. en Estados Unidos y/o en otros países.
- El logotipo SD y el logotipo SDHC son marcas comerciales de SD-3C, LLC.
- Incluye iType™ y fuentes de Monotype Imaging Inc.
  iType™ es una marca comercial de Monotype Imaging Inc.
- AccuWeather.com es una marca comercial registrada de AccuWeather, Inc.
- Facebook es una marca comercial registrada de Facebook, Inc.
- El logotipo Wi-Fi CERTIFIED es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance.
- “Clear Phase” y el logotipo CLEAR PHASE son marcas comerciales de Sony Corporation.
- DLNA®, el logotipo DLNA y DLNA CERTIFIED® son marcas comerciales, marcas de servicio o marcas de certificación de Digital Living Network Alliance.
  © 2012 Digital Living Network Alliance. Todos los derechos reservados.
  © 2012 DLNA. Todos los derechos reservados.
- Este producto está protegido por los derechos de propiedad intelectual de Microsoft Corporation. Se prohíbe el uso o la distribución de esta tecnología por separado de este producto sin la correspondiente licencia de Microsoft o de una de filial autorizada de Microsoft.
- Windows Media es una marca comercial registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

Continuación ↓

Nota acerca de la licencia

Este marco de fotos contiene software que Sony utiliza bajo un contrato de licencia con el propietario de los derechos de autor. Estamos obligados a anunciar los contenidos del contrato a los clientes como requiere el propietario de los derechos de autor del software. El contenido de la licencia está incluido en el marco de fotos digital. Para consultar el "Aviso sobre la licencia", accione la unidad como se indica a continuación:
[MENU]-[Ajustes]-[Información sistema]-[Licencias de código abierto]

Nota acerca del software GNU GPL/LGPL aplicado

Este producto contiene software que está sujeto a la siguiente Licencia pública general GNU, (de ahora en adelante denominada "GPL") o Licencia pública general reducida de GNU (de ahora en adelante denominada "LGPL"). En la misma se establece que los clientes tienen el derecho a adquirir, modificar y redistribuir el código fuente de dicho software de acuerdo con los términos de las licencias GPL o LGPL suministradas.
El código fuente del software indicado anteriormente está disponible en la Web.
Para descargarlo, acceda al siguiente URL y seleccione el nombre del modelo "DPF-WA700/W700".
URL: http://www.sony.net/Products/Linux/
Tenga en cuenta que Sony no puede contestar o responder a cualquier pregunta acerca del contenido del código fuente.

Continuación ↓

DPF-WA700

- Dolby es una marca comercial registrada de Dolby Laboratories.
- Tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3 y patentes utilizadas bajo licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.
- El logotipo “vTuner” es una marca comercial de Nothing Else Matters Software, Ltd., Inc.

Notas acerca de la Licencia

- ESTE PRODUCTO SE CONCEDE BAJO LICENCIA DE LA CARTERA DE PATENTES MPEG-4 VISUAL PARA USO PERSONAL CON FINES NO COMERCIALES POR PARTE DE UN CONSUMIDOR PARA
  (i) CODIFICAR VÍDEO CONFORME AL ESTÁNDAR MPEG-4 VISUAL (“VÍDEO MPEG-4”) Y/O
  (ii) DESCODIFICAR VÍDEO MPEG-4 QUE HAYA SIDO CODIFICADO POR UN CONSUMIDOR QUE REALICE UNA ACTIVIDAD PERSONAL CON FINES NO COMERCIALES Y/O QUE SE HAYA OBTENIDO A TRAVÉS DE UN PROVEEDOR DE VÍDEO AL QUE SE LE HAYA CONCEDIDO UNA LICENCIA DE MPEG LA PARA SUMINISTRAR VÍDEO MPEG-4.
  NO SE CONCEDE NINGUNA LICENCIA, NI SE CONSIDERA IMPLÍCITA PARA CUALQUIER OTRO USO. PUEDE OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL AL RESPECTO, INCLUIDA LA RELACIONADA CON USOS PROMOCIONALES, INTERNOS Y COMERCIALES, Y CON LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS A TRAVÉS DE MPEG LA, LLC. VISITE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
- ESTE PRODUCTO SE CONCEDE BAJO LICENCIA DE LA CARTERA DE PATENTES AVC PARA USO PERSONAL CON FINES NO COMERCIALES POR PARTE DE UN CONSUMIDOR PARA
  (i) CODIFICAR VÍDEO CONFORME AL ESTÁNDAR AVC (“VÍDEO AVC”) Y/O
  (ii) DESCODIFICAR VÍDEO AVC QUE HAYA SIDO CODIFICADO POR UN CONSUMIDOR QUE REALICE UNA ACTIVIDAD PERSONAL CON FINES NO COMERCIALES Y/O QUE HAYA SIDO OBTENIDO A TRAVÉS DE UN PROVEEDOR DE VÍDEO AL QUE SE LE HAYA CONCEDIDO UNA LICENCIA PARA SUMINISTRAR VÍDEO AVC.
  NO SE CONCEDE NINGUNA LICENCIA, NI SE CONSIDERA IMPLÍCITA PARA CUALQUIER OTRO USO. PUEDE OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL A TRAVÉS DE MPEG LA, LLC. VISITE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

DPF-W700

- Este producto incluye el software NetFront Browser y el software NetFront Living Connect de ACCESS CO., LTD.
- ACCESS, el logotipo ACCESS y NetFront son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de ACCESS CO., LTD. en Estados Unidos, Japón y/o en otros países.
- © 2011 ACCESS CO., LTD. Todos los derechos reservados.
- Este software se basa en parte en el trabajo del grupo Independent Group.
- ACCESS™

Continuación ↓

·NetFront™

Todas las demás compañías y nombres de productos mencionados pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías. Asimismo, "™" y "®" no se mencionan en cada caso individual en este manual.

Índice

Símboloss

(Ajustes info. meteorológica) 23
(Ajustes) 23, 41, 55
(Email) 21, 46
(Estilos diapositivas) 25
(Facebook) 21, 48
(Foto) 27, 33, 35, 38, 53
(Foto/Vídeos) 27, 33, 35, 38, 53
(Memoria interna) 22
(Música) 30, 54
(PlayMemories Online) 21, 51
(Red doméstica) 22, 53, 54
(Servicios de red)@ 22
(Servicios de red)@@ 44, 47, 50
(Tarjeta de memoria) 22

A

Ajustes info. meteorológica 57
Celsius/Fahrenheit 57
Seleccionar área 57
Ajustes Wi-Fi 56
Buscar redes Wi-Fi 17
Método configuración botón WPS ...16
Método PIN WPS 16
Almacenamiento de archivos de música 31
Apagar la unidad 13

C

Celsius/Fahrenheit 24
Colocación del pie 9
Conector USB A 4, 5
Conector USB Mini-B 4, 5, 59, 60
Conexión
Adaptador de ca 11, 12
Ordenador 59
Config. fecha/hora 57
Ajustar fecha/hora de Internet 57
Fecha 57
Formato de 24 horas 57
Hora 57
Ord. most. fec. 57
Zona horaria 57
Config. general 56
Brillo de pantalla 56
Calibración de pantalla táctil 56
Ord. lista im. 56
Velocidad de diapositivas 56
Config. Idioma (Language) 57
Configuración 14
Calibración de la pantalla táctil 14
Configuración de la red LAN inalámbrica 15
Selección de la zona horaria 15
Selección del idioma de la pantalla 14

D

Descripción general de la visualización de presentación de diapositivas 21

E

Elementos incluidos 8
Email 44
Encendido 13
Encendido/en espera 4, 5
Escuchar radio Internet 32
Especificación de la imagen de reproducción 28
Especificaciones 73

F

Facebook 47
Formateo de la memoria interna 37
Formatos de archivo compatibles 73

Continuación ↓

I

Icono de error 65
Identificación de componentes 4
Imágenes 27
  Almacenamiento de imágenes 33
  Eliminación de una imagen 35
  Exportación 38
  Iniciar diapositivas 27
  Ir a índice 28
Información sistema 58
  Actualizar firmware 58
  Capacidad de memoria 58
  Capacidad restante 58
  Licencias de código abierto 58
  Versión 58
Inicializar 58
  Formato memoria int. 37, 58
  Inicializar los ajustes 55, 58

L

Limpieza 71

M

Meteorología 23
  Configuración de ciudad 23
  Visualización de temperatura 24
Música 30
  Ajuste del volumen 31
  Poner en pausa la reproducción 31
  Saltarse una pista 31

O

Ordenador 59
  Conexión a un ordenador 59
  Copiado desde un ordenador Macintosh 63
  Copiado desde un ordenador Windows 62

P

Pantalla de demostración 11
Para colgar en la pared 10
Precauciones 71
Presentación de diapositivas 19

R

Radio Internet 30
Red doméstica 52
  Reproducción de música 54
  Visualización de imágenes 53
Reproducción
  Presentación de diapositivas 19
  Vídeos 29
Restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica 55

S

Selección de presentación de diapositivas
  Diapositivas 1 25
  Diapositivas 2 25
  Diapositivas 3 25
  Diapositivas 4 26
  Diapositivas 5 26
Servicios de red 44
  Ajuste de correo electrónico 44
  Ajuste de Facebook 47
  Comprobar novedades ahora 23
  Configuración de PlayMemories Online 50
Solución de problemas 66

T

Tarjeta de memoria
  “Memory Stick Duo” 6, 19, 71
  Adaptador 6
  Extracción 20
  Inserción 19
  Memoria flash USB 6, 19
  Tarjeta de memoria SD 6, 19, 72
Tarjeta de memoria compatible 6

Continuación ↓

Temporizador de encendido o apagado automático 41
Avanzado.....42
OFF auto.....43
Simple.....42

V

Vídeos 29
Ajuste del volumen.....29
Avance/Retroceso rápido de la reproducción.....29
Poner en pausa la reproducción.....29
Visualización de presentación de diapositivas
Dispositivo seleccionado.....22
Fecha/hora 22
Imagen.....21
Información de imagen.....21
Información de novedades 22
Información meteorológica 22
Intensidad de la señal de la radio Wi-Fi 22

© 2011 Sony Corporation

http://www.sony.net/